

## » NOVOS 5 CO2 + VOC LCD

Raum-Luftqualitätsfühler mit optional Temperatur und Feuchte

**thermokon**<sup>®</sup>  
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

### Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand: 01.02.2021 • A113

novos



### » ANWENDUNG

Wohnraumfühler zur Erfassung der Luftqualität sowie der Temperatur und optional Raumfeuchte (relativ, absolut, Enthalpie, Taupunkt). Der wartungsfreie Sensor schafft die Voraussetzung für ein angenehmes Raumklima und Wohlbefinden. Typische Einsatzgebiete sind Schulen, Bürogebäude, Hotels, Kinos oder ähnliche. Das Gerät verfügt über ein LC-Display mit Farbwechselfunktion zur Anzeige der Messwerte. Die Schwellwerte und Displayeinstellungen können über die Thermokon NOVOSapp individuell konfiguriert werden.

### » TYPENÜBERSICHT

**Raum-Luftqualitätsfühler CO2 + VOC oder Mix – aktiv 2x 0..10 V | 2x 4..20 mA**

NOVOS 5 CO2 + VOC LCD VV  
NOVOS 5 CO2 + VOC LCD AA

**Raum-Luftqualitätsfühler CO2 + VOC + Temperatur – aktiv 3x V 0..10 V | 3x A 4..20 mA**

NOVOS 5 CO2 + VOC Temp LCD 3xV  
NOVOS 5 CO2 + VOC Temp LCD 3xA

**Raum-Luftqualitätsfühler CO2 + VOC + Temperatur + Feuchte – aktiv 4xV 0..10 V | 4xA 4..20 mA**

NOVOS 5 CO2 + VOC Temp\_rH LCD 4xV  
NOVOS 5 CO2 + VOC Temp\_rH LCD 4xA

### » SICHERHEITSHINWEIS – ACHTUNG



Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.

Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

## » ENTSORGUNGSHINWEIS



Als Einzelkomponente von ortsfest installierten Anlagen fallen Thermokon Produkte nicht unter das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG). Die meisten unserer Produkte enthalten wertvolle Rohstoffe und sollten deshalb nicht als Hausmüll entsorgt, sondern einem geordneten Recycling zugeführt werden. Die örtlich gültige Entsorgungsregelung ist zu beachten.

## » ANMERKUNGEN ZU RAUMFÜHLERN

### Platzierung und Genauigkeit von Raumfühlern

Die Genauigkeit der Temperaturmessung ist neben einem geeigneten repräsentativen, der Raumtemperatur entsprechenden Montageort auch direkt von der Temperaturdynamik der Wand abhängig. Wichtig ist, dass bei Unterputzfühlern die Unterputzdose zur Wand hin komplett geschlossen ist, damit eine Luftzirkulation nur durch die Öffnungen der Gehäuseabdeckung stattfinden kann. Anderenfalls kommt es zu Abweichungen bei der Temperaturmessung durch unkontrollierte Luftströmungen. Zudem sollte der Temperaturfühler nicht durch Möbel oder ähnliches abgedeckt sein. Des Weiteren sollte eine Montage in Türrähe (auftretende Zugluft) oder Fensternähe (kältere Außenwand) vermieden werden.

### Montage Aufputz versus Unterputz

Die Temperaturdynamik der Wand hat einen Einfluss auf das Messergebnis des Fühlers. Die verschiedenen Wandarten (Ziegel-, Beton-, Stell-, Hohlwände) verhalten sich gegenüber Temperaturschwankungen unterschiedlich. So nimmt eine massive Betonwand viel langsamer die Temperaturveränderung innerhalb eines Raumes wahr als Wände in Leichtbauweise. Wohnraumtemperaturfühler, die innerhalb einer UP-Dose sitzen, haben eine größere Ansprechzeit bei Temperaturschwankungen. Sie detektieren im Extremfall die Strahlungswärme der Wand, obwohl die Lufttemperatur im Raum bereits niedriger ist. Die zeitlich begrenzten Abweichungen verkleinern sich, je schneller die Dynamik (Temperaturannahme) der Wand ist oder je länger das Abfrage-Intervall des Temperaturfühlers gewählt wird.

## » WÄRMEENTWICKLUNG DURCH ELEKTRISCHE VERLUSTLEISTUNG

Temperaturfühler mit elektronischen Bauelementen besitzen immer eine elektrische Verlustleistung, die die Temperaturmessung der Umgebungsluft beeinflusst. Die auftretende Verlustleistung in aktiven Temperaturfühlern steigt mit der steigenden Betriebsspannung. Diese Verlustleistung muss bei der Temperaturmessung berücksichtigt werden. Bei einer festen Betriebsspannung ( $\pm 0,2$  V) geschieht dies in der Regel durch Addieren bzw. Subtrahieren eines konstanten Offsetwertes. Da Thermokon Messumformer mit variabler Betriebsspannung arbeiten, kann aus fertigungstechnischen Gründen nur eine Betriebsspannung berücksichtigt werden. Die Messumformer 0..10 V / 4..20 mA werden standardmäßig bei einer Betriebsspannung von 24 V = eingestellt. Das heißt, bei dieser Spannung ist der zu erwartende Messfehler des Ausgangssignals am geringsten. Bei anderen Betriebsspannungen vergrößert sich der Offsetfehler aufgrund der veränderten Verlustleistung der Fühlerelektronik. Sollte beim späteren Betrieb eine Nachkalibrierung direkt am Fühler notwendig sein, so ist dies mit der Applikation NOVOSapp und einer optional erhältlichen Bluetooth-Schnittstelle möglich (zusätzlich bei Fühlern mit BUS-Schnittstelle über eine entsprechende Softwarevariable).

**Achtung: Auftretende Zugluft führt die Verlustleistung am Fühler besser ab. Dadurch kommt es zu zeitlich begrenzten Abweichungen bei der Temperaturmessung.**

## » ANWENDERHINWEISE FÜR FEUCHTEFÜHLER

**Jegliche Berührung der empfindlichen Feuchtesensoren ist zu unterlassen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.**

Bei normalen Umgebungsbedingungen empfehlen wir ein Intervall für die Nachkalibrierung von 1 Jahr, um die angegebene Genauigkeit beizubehalten. Bei hohen Umgebungstemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sowie beim Einsatz in aggressiven Gasen (wie zum Beispiel Chlor, Ozon, Ammoniak) kann ein vorzeitiges Nachkalibrieren oder ein Austausch des Feuchtesensors notwendig werden. Eine solche Nachkalibrierung oder etwaiger Sensortausch fallen nicht unter die allgemeine Gewährleistung.

## » INFORMATIONEN ZUR SELBSTKALIBRIERUNG CO2

Praktisch alle Gassensoren unterliegen einer Drift. Der Grad der Drift ist teilweise abhängig von der Verwendung von qualitativ hochwertigen Komponenten und guter Konstruktion. Aber selbst mit guten Komponenten und exzellenter Konstruktion kann immer noch eine Drift in dem Sensor auftreten, der letztendlich dazu führen kann, dass ein Sensor neu kalibriert werden muss.

Die natürliche Drift des Sensors wird verursacht durch:

• **Staub / Schmutz** • **absorbierte aggressive Chemikalien in der Kammer / o.a. optische Elemente** • **Korrosion in der Kammer (durch hohe rh/, Kondensation)** • **hohe Temperschwankungen, die mechanische Spannungen verursachen** • **Elektronen- / Lochwanderung im Halbleiter des Fotodetektors** • **Drift von Fotoverstärkern** • **Äußere mechanische Belastung der Kammer** • **Lichtquellenverschleiß**

Die meisten der oben aufgeführten Effekte werden durch die automatische Selbstkalibrierung der Zweikanal-Technologie des Sensors kompensiert. Im Gegensatz zur verbreiteten ABC-Logic können Sensoren mit Selbstkalibrierung Dual Channel auch in Anwendungen verwendet werden, die 24 Stunden, 7 Tage pro Woche genutzt werden, wie beispielsweise Krankenhäuser. Einige Effekte können jedoch nicht kompensiert werden und können zu einer sehr allmählichen natürlichen Abweichung von wenigen ppm pro Monat führen. Diese natürliche Drift wird nicht von der Thermokon 5-Jahres-Garantie abgedeckt.

## » INFORMATIONEN ZUR RAUMLUFTQUALITÄT CO<sub>2</sub>

Die DIN EN 13779 definiert verschiedene Klassen für die Raumluftqualität:

Kategorie	CO <sub>2</sub> -Gehalt über dem Gehalt in der Außenluft in ppm		Beschreibung
	Üblicher Bereich	Standardwert	
IDA1	<400 ppm	350 ppm	Hohe Luftqualität
IDA2	400.. 600 ppm	500 ppm	Mittlere Raumluftqualität
IDA3	600..1.000 ppm	800 ppm	Mäßige Raumluftqualität
IDA4	>1.000 ppm	1.200 ppm	Niedrige Raumluftqualität

## » ANWENDERHINWEISE FÜR LUFTQUALITÄTSFÜHLER VOC

Im Gegensatz zu CO<sub>2</sub>-Sensoren, die selektiv die Konzentration einer Gasart messen, sind Mischgas-Sensoren breitbandiger, d.h. aufgrund des Fühlersignals kann weder auf die Art des Gases, noch auf deren Konzentration in ppm geschlossen werden. Mischgas-Fühler erfassen Gase und Dämpfe, die oxidiert (verbrannt) werden können: Körpergerüche, Tabakrauch, Ausdünstungen von Materialien (Möbel, Teppiche, Farbanstriche, Klebstoffe, ...).

Mischgas-Fühler erfassen den wesentlichen Teil der vom Menschen empfundenen Luftqualität, anders als CO<sub>2</sub>, das vom Menschen nicht gefühlt werden kann, und haben sich in den vergangenen Jahren in einer Vielzahl von Anwendungen bewährt.

### Messprinzip:

Ein beheizter Zinndioxid-Halbleiter-Sensor verbrennt (oxydiert) organische Moleküle, die mit ihm in Kontakt kommen, wodurch sich der Widerstand des Halbleiters verändert. Die Widerstandsänderung ist charakteristisch für Art und Konzentration der Moleküle. Gasgemische wie Luft erzeugen ein Mischsignal aus dem nicht auf einzelne Bestandteile rückgeschlossen werden kann. CO<sub>2</sub> kann nicht erfasst werden, da es nicht verbrannt werden kann.

**Jegliche Berührung der empfindlichen Sensoren ist zu unterlassen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.**

## » INFORMATIONEN ZUR KALIBRIERUNG VOC

Ähnlich wie ein Katalysator lässt die Empfindlichkeit des Sensors mit der Zeit nach. Der VOC-Sensor kompensiert dieses Nachlassen der Empfindlichkeit durch eine regelmässige Auto-Kalibrierung.

Dabei werden die gemessenen Werte über einen Zeitraum von 24-Stunden erfasst. Der niedrigste Wert innerhalb dieses Zeitraums wird als Referenzwert („neues Null-Niveau“) für reine, frische Luft verwendet. Danach gemessene, niedrigere Messwerte führen zu einer sofortigen Anpassung des Referenzwerts.

## » PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG



### Konformitätserklärung

Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite <https://www.thermokon.de/>.

## » TECHNISCHE DATEN

<b>Messgrößen</b>	CO2 + VOC + Temperatur (optional) + Feuchte (optional)			
<b>Ausgang Spannung</b> (typabhängig)	<b>VV   3xV   4xV</b> 2x/3x/4x 0..10 V oder 0..5 V, min Last 10 kΩ (live-zero Konfiguration 1..10/2..10 V) konfigurierbar über Thermokon NOVOSapp			
<b>Ausgang Strom</b> (typabhängig)	<b>AA   3xA   4xV</b> 2x/3x/4x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω			
<b>Spannungsversorgung</b> (typabhängig)	<b>VV   3xV   4xV</b> 15..35 V = oder 19..29 V ~ SELV		<b>AA   3xA   4xA</b> 15..35 V = SELV	
<b>Leistungsaufnahme</b> (typabhängig)	<b>VV   3xV   4xV</b> typ. 0,4 W (24 V =)   0,8 VA (24 V ~)		<b>AA   3xA   4xA</b> max. 0,5 W / 24 V =	
<b>Messbereich Feuchte</b> (typabhängig)	<b>relative Feuchte</b> 0..100%rH(Standard)	<b>Enthalpie</b> 0..85 KJ/kg	<b>absolute Feuchte</b> 0..50   0..80 g/m <sup>3</sup> ,	<b>Taupunkt</b> 0..+50   -20..+80 °C,
	parametrierbar über Thermokon NOVOSapp			
<b>Messbereich CO2</b>	0..2000 ppm   0..5000 ppm (optional parametrierbar über Thermokon NOVOSapp)			
<b>Ausgangssignalbereich Temperatur</b> *Skalierung Analogausgang	0..+50 °C (Standard), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -50..+50   0..+50   -15..+35   -20..+80 °C, parametrierbar über NOVOSapp			
<b>Genauigkeit Temperatur</b> (typabhängig)	±0,5K (typ. bei 21 °C)			
<b>Genauigkeit Feuchte</b> (typabhängig)	±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C, 1015 hPa)			
<b>Genauigkeit CO2</b>	±50 ppm +3 % des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015hPa)			
<b>Kalibrierung</b>	Selbstkalibrierung, CO2: Dual Channel			
<b>Sensor</b>	VOC-Sensor (beheizter Metalloxid-Halbleiter), CO2: NDIR (nicht dispersiv, infrarot)			
<b>Anzeige</b>	LCD 29x35 mm mit RGB-Hintergrundbeleuchtung			
<b>Gehäuse</b>	PC V0, reinweiß, design cover (optional)			
<b>Schutzart</b>	IP30 gemäß DIN EN 60529			
<b>Kabeleinführung</b>	Öffnung Rückseite, Sollbruchstellen an Unterseite, Bohrmarkierung an Oberseite			
<b>Anschluss elektrisch</b>	Werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm <sup>2</sup>			
<b>Umgebungsbedingung</b>	0..50 °C, max. 85% nicht kondensierend			
<b>Montage</b>	Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm) oder flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden			
<b>Hinweise</b>	Mischgas-Fühler erfassen Gase und Dämpfe, die oxidiert (verbrannt) werden können: Körpergerüche, Tabakrauch, Ausdünstungen von Materialien (Möbel, Teppiche, Farbanstriche, Klebstoff, ...)			

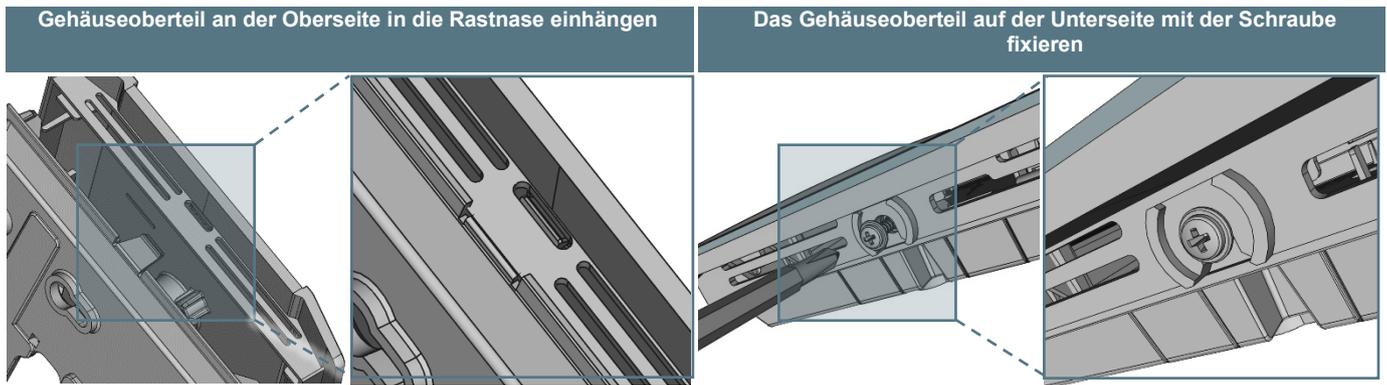
## » MONTAGEHINWEISE

Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist, wenn Sie es installieren möchten!


Die Montage kann auf der ebenen Wandfläche oder auf einer Unterputzdose erfolgen. Dabei sollte eine repräsentative Stelle für die zu messenden Medien ausgewählt werden. Sonneneinstrahlung sowie Luftzug z.B. im Installationsrohr sind zu vermeiden, damit das Messergebnis nicht verfälscht wird. Ggf. ist das Ende des Installationsrohres abzudichten.

- Zum Verdrahten muss das Geräteoberteil von der Grundplatte gelöst werden. Grundplatte und Oberteil sind mittels Rastnasen lösbar miteinander verbunden.
- Die Montage der Grundplatte auf der ebenen Wandfläche erfolgt mit Dübel und Schrauben.
- Abschließend wird das Gerät auf die Grundplatte aufgesteckt und mit der Schraube wieder fixiert.

**Gehäuse Öffnen/Schließen**



**Kabeleinführung**

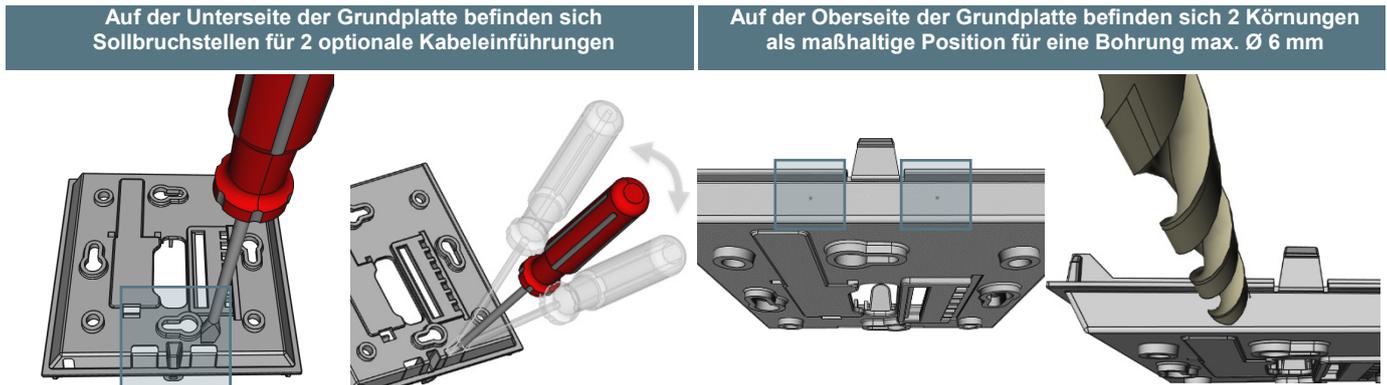

Bei Benutzung einer Bohrmaschine sollten sie unbedingt dafür sorgen, dass die Grundplatte fest eingespannt ist. Vor dem Durchbohren muss der Druck verringert und vorsichtig weitergebohrt werden. Ein Ausbrechen der Bohrerschneide kann die Folge sein.

**» KONFIGURATION**



Die Konfiguration erfolgt im spannungsversorgten Zustand. Zur Konfiguration des Gerätes stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

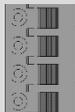
<p><b>Verbindung zum Gerät</b></p>	<p><i>Micro-USB Prog.-Interface*</i></p>	<p><i>Micro-USB</i></p>
<p><b>Konfigurationsadapter</b></p>		
<p><b>Konfigurationsoberfläche</b></p>	<p>Art.-Nr.: 597838</p>	<p>Art.-Nr.: 668262</p>
	<p>PC/Notebook mit uConfig Software</p>	<p>Smartphone/Tablet mit NOVOS App</p>
<p>Parametrierung über Desktop PC/Notebook mit der Software uConfig, via Micro RS-232/USB Konverter* (Art.-Nr.: 597838).</p>		<p>Parametrierung mit mobilen Endgeräten über Bluetooth und NOVOSapp. Hierzu ist ein separat erhältlicher Bluetooth Dongle* erforderlich: Art.-Nr.: 668262.</p>

\*Handelsübliche Bluetooth-Dongle oder USB zu Micro-USB Adapter-Kabel sind nicht kompatibel. Sie benötigen ein mobiles Endgerät, welches mindestens Bluetooth Version 4.1 beherrscht. Die Konfigurationsapp mit der dazugehörigen Anleitung finden Sie zum Download im Google Play Store bzw. im Apple App Store.


» ANSCHLUSSPLAN

Folgende Anschlusspläne zeigen die Zuordnung der Messgrößen zu den analogen Ausgängen nach Werkseinstellung. Ausgangsmessgrößen sind variabel umkonfigurierbar via Thermokon NOVOSapp.

Raumfühler CO2 + VOC – aktiv 2x 0..10 V | 2x 4..20 mA

NOVOS 5 CO2 +VOC VV	NOVOS 5 CO2 +VOC AA
 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOU2— VOC   0..10 V</li> <li> —AOU1— CO2   0..10 V</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V = / 19..29 V ~</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOI2— VOC   4..20 mA</li> <li> —AOI1— CO2   4..20 mA</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V =</li> </ul>

Raumfühler CO2 + VOC + Temperatur – aktiv 3x 0..10 V | 3x 4..20 mA

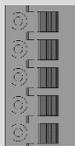NOVOS 5 CO2 +VOC + Temp 3xV	NOVOS 5 CO2 + VOC + Temp 3xA
 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOU3— Temperatur   0..10 V</li> <li> —AOU2— VOC   0..10 V</li> <li> —AOU1— CO2   0..10 V</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V = / 19..29 V ~</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOI3— Temperatur   4..20 mA</li> <li> —AOI2— VOC   4..20 mA</li> <li> —AOI1— CO2   4..20 mA</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V =</li> </ul>

Raumfühler CO2 + VOC + Temperatur + Feuchte – aktiv 4x 0..10 V | 4x 4..20 mA

NOVOS 5 CO2 + VOC + Temp_rH 4xV	NOVOS 5 CO2 + VOC + Temp_rH 4xA
 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOU4— Temperatur   0..10 V</li> <li> —AOU3— Feuchte   0..10 V</li> <li> —AOU2— VOC   0..10 V</li> <li> —AOU1— CO2   0..10 V</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V = / 19..29 V ~</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOI4— Temperatur   4..20 mA</li> <li> —AOI3— Feuchte   4..20 mA</li> <li> —AOI2— VOC   4..20 mA</li> <li> —AOI1— CO2   4..20 mA</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V =</li> </ul>




» TLF - AMPELFUNKTION (DISPLAY RGB-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG)


Die RGB Hintergrundbeleuchtung visualisiert den Luftqualitätswert (Schwellwerte und Farben optional parametrierbar über Thermokon NOVOSapp).

CO2	Verhalten der Hintergrundbeleuchtung
0..750 ppm	LCD leuchtet grün
751..1250 ppm	LCD leuchtet gelb
1251..2000 ppm	LCD leuchtet rot


» DISPLAY

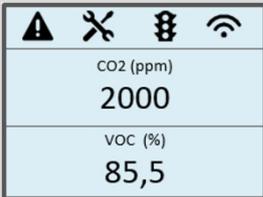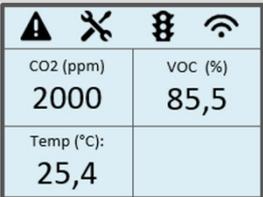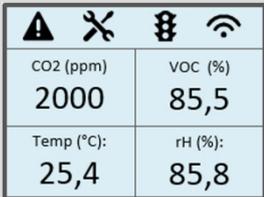Je nach Gerät und Anzahl von Messgrößen skaliert sich die Displaydarstellung automatisch. Parameter, wie das Ein-/Ausblenden von Messgrößen, Helligkeit und TLF-Funktion, werden über die App verändert. Beim Bootvorgang werden die Software- und Hardwarestände angezeigt. Novos Geräte können über das RGB-Display Messwerte farblich visualisieren. Schwellwerte für Farbwechsel können über die App konfiguriert werden.

2 Messgröße	3 Messgrößen	4 Messgrößen
 <p>CO2 (ppm) 2000</p> <p>VOC (%) 85,5</p>	 <p>CO2 (ppm)   VOC (%) 2000   85,5</p> <p>Temp (°C): 25,4</p>	 <p>CO2 (ppm)   VOC (%) 2000   85,5</p> <p>Temp (°C):   rH (%): 25,4   85,8</p>

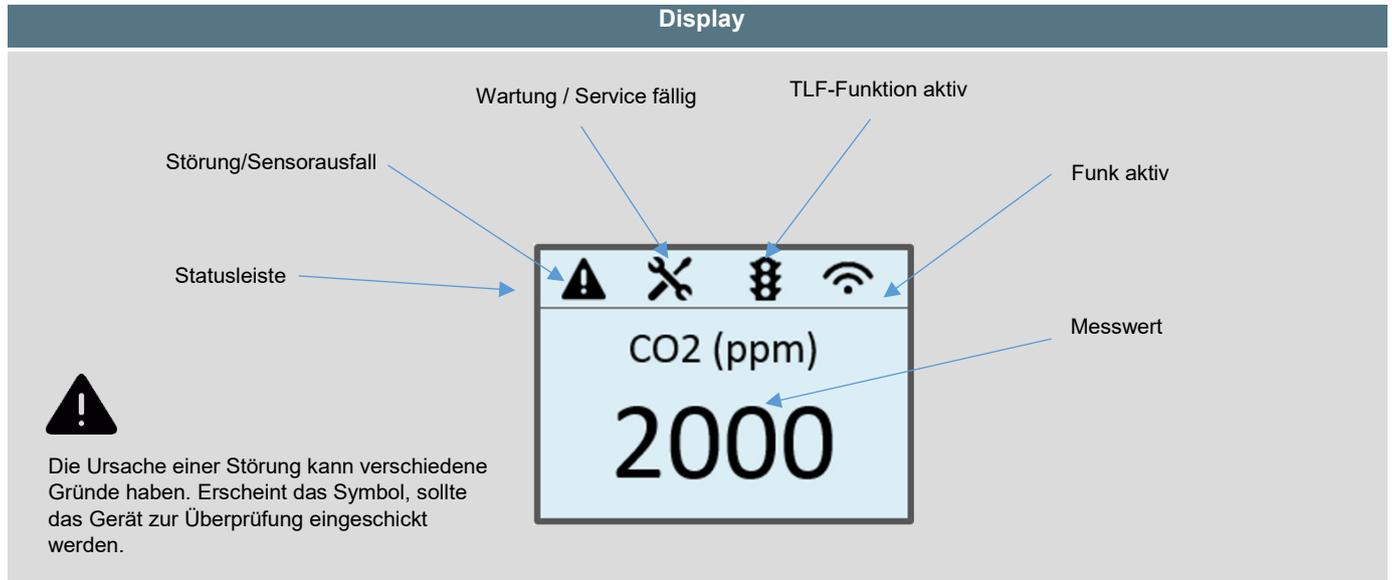

### » ABMESSUNGEN (MM)

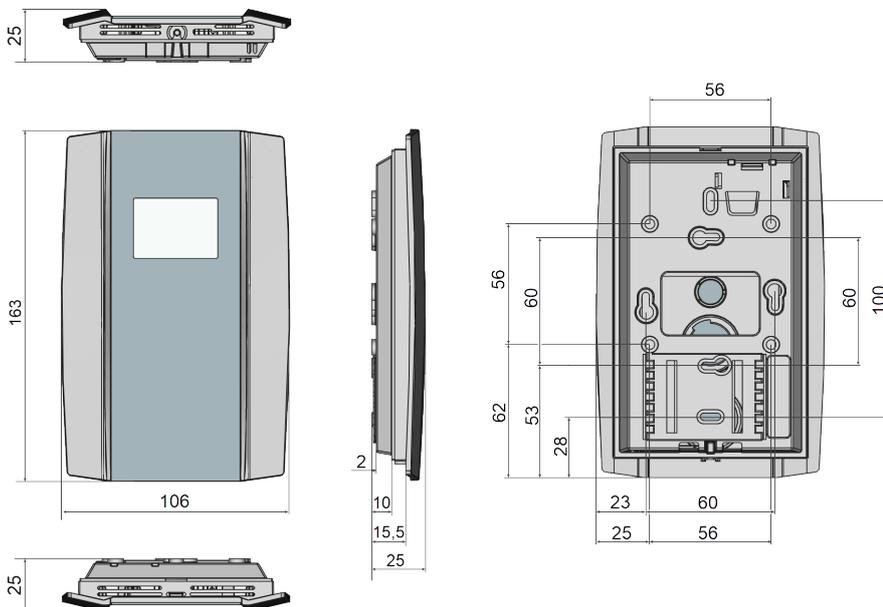

### » ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Dübel und Schrauben (je 2 Stück)  
 Bluetooth-Dongle  
 PSU-UP 24 – Unterputz-Netzteil 24 V (80..240 V ~ -> 24 V = 0,5 A)  
 Programmierinterface, USB – Micro-USB

Art.-Nr.: 102209  
 Art.-Nr.: 668262  
 Art.-Nr.: 645737  
 Art.-Nr.: 597838