

# NOVOS 3 x (EPD) RS485 BACnet

Raumbediengerät Temperatur, optional mit Feuchte | CO2 | VOC

**thermokon**<sup>®</sup>  
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

## Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand: 15.05.2024 • A141



## » ANWENDUNG

Raumbediengerät mit Erfassung der Raumtemperatur, optional mit Feuchte, CO2 oder VOC. Der wartungsfreie Sensor schafft die Voraussetzung für ein angenehmes Raumklima und Wohlbefinden. Typische Einsatzgebiete sind Schulen, Bürogebäude, Hotels oder Kinos.

## » TYPENÜBERSICHT

Raumbediengerät – aktiv RS485 BACnet

NOVOS 3 P\*



NOVOS 3 TD\*



NOVOS 3 PTD\*



\*optional mit ePaper Display verfügbar

## » SICHERHEITSHINWEIS – ACHTUNG

Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.



Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten:

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

## » WÄRMEENTWICKLUNG DURCH ELEKTRISCHE VERLUSTLEISTUNG

Die elektrische Verlustleistung von Sensoren mit elektronischen Bauelementen kann die Temperaturmessung beeinflussen und steht in Abhängigkeit der jeweiligen Betriebsspannung. Diese Verlustleistung muss bei der Temperaturmessung berücksichtigt werden. Bei einer festen Betriebsspannung ( $\pm 0,2$  V) geschieht dies in der Regel durch Addieren bzw. Subtrahieren eines konstanten Offsetwertes.

Thermokon Messumformer können mit variablen Betriebsspannungen betrieben werden. Werkseitig werden die Messumformer bei einer Referenz-Betriebsspannung von 24 V = eingestellt.

Bei dieser Spannung ist der zu erwartende Messabweichung des Ausgangssignals am geringsten. Andere Betriebsspannungen können eine Messabweichung verursachen.

Eine Nachkalibrierung kann Gerätespezifisch direkt am Gerät oder über eine Softwarevariable (APP oder BUS) erfolgen.

**Achtung: Auftretende Zugluft führt die Verlustleistung am Fühler besser ab. Dadurch kommt es zu zeitlich begrenzten Abweichungen bei der Temperaturmessung.**

## » ANWENDERHINWEISE FÜR FEUCHTEFÜHLER

Bei normalen Umgebungsbedingungen empfehlen wir ein Intervall für die Nachkalibrierung von 1 Jahr, um die in der Anwendung geforderte Genauigkeit zu überprüfen. Folgende Umgebungsbedingungen können das Sensorelement beschädigen und führen langfristig zum Verlust der spezifizierten Genauigkeit:

- Mechanische Belastung
- Verschmutzung (Staub / Fingerabdrücke etc.)
- Aggressive Chemikalien
- Umwelteinflüsse (z.B.: Kondensation am Messelement)



**Berührung der Sensorelemente ist zu unterlassen!**

**Nachkalibrierung oder etwaiger Sensortausch fallen nicht unter die allgemeine Gewährleistung.**

## » INFORMATIONEN ZUR SELBSTKALIBRIERUNG CO2

Sämtliche Gassensoren unterliegen einer Drift. Der Grad der Drift ist abhängig von den verwendeten Komponenten und der Konstruktion. Außerdem können unter anderem folgende Umgebungsbedingungen die Alterung und den Verschleiß der Sensoren beschleunigen/begünstigen:

- Mechanische Belastung (auch durch Temperaturschwankungen)
- Verschmutzung (Staub / Fingerabdrücke etc.)
- Aggressive Chemikalien
- Umwelteinflüsse (hohe Feuchtigkeit / Kondensation am Messelement)

Eine interne Selbstkalibrierung mit Zwei-Kanal Technik kompensiert die verursachte Drift. Thermokon Sensoren sind für einen dauerhaften Einsatz geeignet (z.B. Krankenhäuser).

## » INFORMATIONEN ZUR RAUMLUFTQUALITÄT CO2

Die DIN EN 13779 definiert verschiedene Klassen für die Raumluftqualität:

| Kategorie | CO <sub>2</sub> -Gehalt über dem Gehalt in der Außenluft in ppm |              | Beschreibung              |
|-----------|---|--------------|---------------------------|
|           | Üblicher Bereich  | Standardwert |                           |
| IDA1      | <400 ppm  | 350 ppm      | Hohe Luftqualität         |
| IDA2      | 400.. 600 ppm   | 500 ppm      | Mittlere Raumluftqualität |
| IDA3      | 600..1.000 ppm  | 800 ppm      | Mäßige Raumluftqualität   |
| IDA4      | >1.000 ppm  | 1.200 ppm    | Niedrige Raumluftqualität |

## » ANWENDERHINWEISE FÜR LUFTQUALITÄTSFÜHLER VOC

Flüchtige organische Verbindungen (engl.: VOC - Volatile Organic Compounds) sind gas- und dampfförmige Stoffe organischen Ursprungs in der Luft. VOC-Sensoren erfassen den wesentlichen Teil der vom Menschen olfaktorisch (mit dem Geruchsinn) wahrnehmbaren Luftqualität (z.B.: Körpergerüche | Tabakrauch | Ausdünstungen von Materialien, Möbeln, Teppichen, Farbanstrichen, Klebstoff, ...).

**Der VOC-Wert ist ein anwendungsspezifischer Indikationswert der Raumluftqualität und gibt keine Auskunft auf Bestandteile des Stoffs.**

Ein VOC-Sensor oxidiert die organischen Moleküle, die mit ihm in Kontakt kommen, wodurch sich der Widerstand des Halbleiters verändert.

**Jegliche Berührung der empfindlichen Sensoren ist zu unterlassen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.**

Der interne VOC Sensor ist werkseitig kalibriert und kann über die NOVOSapp nachträglich kalibriert werden.

## » TECHNISCHE DATEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Messgrößen (optional)          | Temperatur   (Feuchte)   (CO <sub>2</sub> )   (VOC)   |
| Netzwerktechnologie            | RS485 BACnet, <b>Fail-safe Biasing erforderlich</b>   |
| Spannungsversorgung            | 15..35 V = (oder 19..29 V ~)* SELV  |
| Leistungsaufnahme              | typ. 0,4 W (24 V =)   0,8 VA (24 V ~)   |
| Eingänge                       | 1x Eingang für potentialfreien Kontakt  |
| Sollwertsteller (P) (optional) | Potentiometer   |
| Taster (T) (optional)          | zur Präsenzmeldung, mit LED (TD)  |
| Leuchtdiode (D) (optional)     | zur Statusrückmeldung, Farbe kann über BUS (aus 7 Farben) oder Thermokon NOVOSapp festgelegt werden   |
| Anzeige (optional)             | ePaper, zur Messwertanzeige, Darstellung parametrierbar über Thermokon NOVOSapp   |
| Gehäuse                        | PC V0, reinweiß oder schwarz  |
| Schutzart                      | IP20 gemäß DIN EN 60529   |
| Kabeleinführung                | Öffnung Rückseite, Sollbruchstellen an Unterseite, Bohrmarkierung an Oberseite  |
| Anschluss elektrisch           | werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Umgebungsbedingung             | -20..+70 °C, max. 85% nicht kondensierend, mit CO <sub>2</sub> oder VOC-Sensor Temperatureinsatzbereich 0..+50 °C   |
| Montage                        | Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm) oder flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden |
| Hinweise                       | zur Konfiguration ist ein zusätzlicher Programmier-Dongle (Bluetooth) notwendig (siehe Zubehör)   |

## » Temperatur

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Messbereich Temperatur | -20..+70 °C            |
| Genauigkeit Temperatur | ±0,5K (typ. bei 21 °C) |

## » Feuchte (optional)

|   |   |                              |  |                                      |
|---|---|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Messbereich Feuchte (optional konfigurierbar) | <b>relative Feuchte</b> (Standard) 0..100% rH   | <b>Enthalpie</b> 0..85 KJ/kg | <b>absolute Feuchte</b> 0..50   0..80 g/m <sup>3</sup> | <b>Taupunkt</b> 0..+50   -20..+80 °C |
|   | konfigurierbar über Thermokon NOVOSapp oder BUS |                              |  |                                      |
| Genauigkeit Feuchte                           | ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C)        |                              |  |                                      |

» CO<sub>2</sub> (optional)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Messbereich CO <sub>2</sub> | 0..2000 ppm   0..5000 ppm (parametrierbar über Thermokon NOVOSapp oder BUS) |
| Genauigkeit CO <sub>2</sub> | ±50 ppm +3 % des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa)               |
| Kalibrierung                | Selbstkalibrierung Dual-Channel   |
| Sensor                      | NDIR (nicht dispersiv, infrarot)  |
| Anzeige (optional)          | RGB-LED (Ampelfunktion „TLF“)   |

## » VOC (optional)

|                 |  |
|-----------------|--|
| Messbereich VOC | 0..100 %                                     |
| Sensor          | VOC-Sensor (beheizter Metalloxid-Halbleiter) |

## \*Spannungsversorgung

Werden mehrere Bus-Geräte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist darauf zu achten, dass alle „positiven“ Betriebsspannungseingänge (+) der Feldgeräte miteinander verbunden sind, sowie alle „negativen“ Betriebsspannungseingänge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeräte).

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Felgeräte würde über diese ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit über dieses Feldgerät fließende Kurzschlussstrom führt zur Beschädigung dieses Gerätes.

**Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung.**

## » MONTAGEHINWEISE

Die Genauigkeit der Raumsensoren wird neben den technischen Spezifikationen durch die Positionierung und Montageart beeinflusst.

### Bei Montage zu Beachten:

- Unterputzdose (falls vorhanden) abdichten.
- Montageort, Zugluft, Wärmequellen, Strahlungswärme oder direkte Sonneneinstrahlung können die Messwertaufnahme beeinflussen.
- Baustoffspezifischen Eigenschaften des Montageorts (*Ziegel-, Beton-, Stell-, Hohlwände, ...*) können die Messwertaufnahme beeinflussen.

### Montage wird nicht empfohlen in...

- Zugluft (z.B.: direkte Nähe zu Fenster / Türen / Lüfter ...),
- direkter Nähe von Wärmequellen,
- direkte Sonneneinstrahlung
- Nischen / zwischen Möbeln / ...


Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist, wenn Sie es installieren möchten!

Die Montage kann auf der ebenen Wandfläche oder auf einer Unterputzdose erfolgen. Dabei sollte eine repräsentative Stelle für die zu messenden Medien ausgewählt werden. Sonneneinstrahlung sowie Luftzug z.B. im Installationsrohr sind zu vermeiden, damit das Messergebnis nicht verfälscht wird. Ggf. ist das Ende des Installationsrohres abzudichten.


- Zum Verdrahten muss das Geräteoberteil von der Grundplatte gelöst werden. Grundplatte und Oberteil sind mittels Rastnasen lösbar miteinander verbunden.
- Die Montage der Grundplatte auf der ebenen Wandfläche erfolgt mit Dübel und Schrauben.
- Abschließend wird das Gerät auf die Grundplatte aufgesteckt und mit der Schraube wieder fixiert.

### Gehäuse Öffnen/Schließen

Gehäuseoberteil an der Oberseite in die Rastnase einhängen

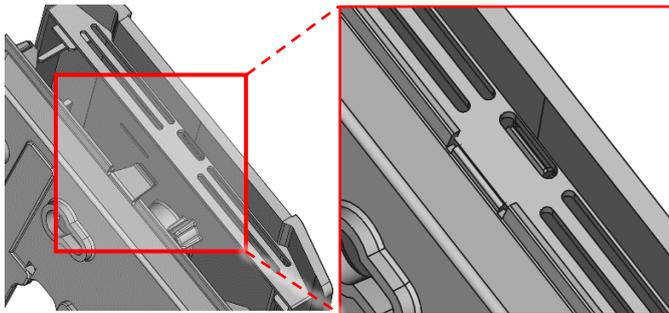


Das Gehäuseoberteil auf der Unterseite mit der beiliegenden Schraube fixieren

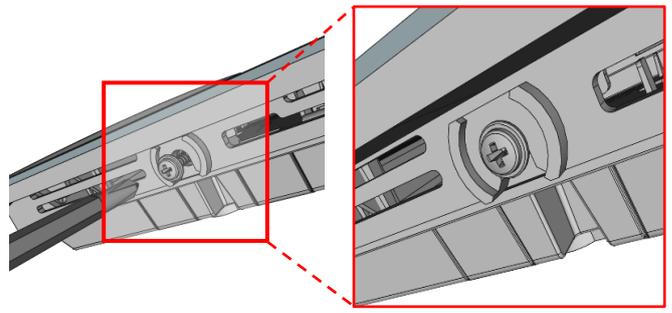


### Kabeleinführung

Auf der Unterseite der Grundplatte befinden sich Sollbruchstellen für 2 optionale Kabeleinführungen

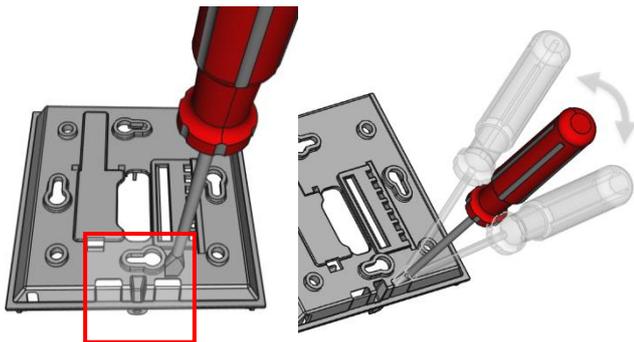

Auf der Oberseite der Grundplatte befinden sich Markierungen als maßhaltige Position für eine Bohrung max. Ø 6 mm

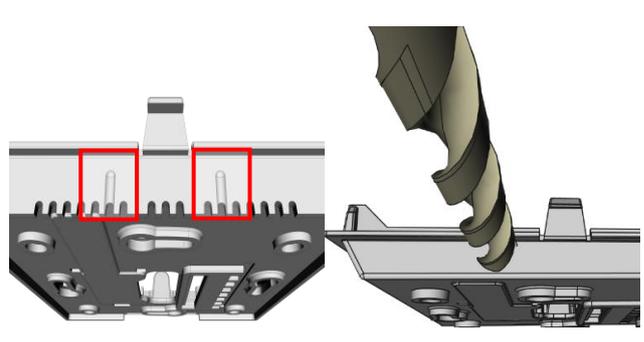

Bei Benutzung einer Bohrmaschine sollten sie unbedingt dafür sorgen, dass die Grundplatte fest eingespannt ist. Vor dem Durchbohren muss der Druck verringert und vorsichtig weitergebohrt werden. Ein Ausbrechen der Bohrerschneide kann die Folge sein.

» ANSCHLUSSPLAN

Raumbediengerät – aktiv RS485 BACnet

| NOVOS 3 RS485 BACnet |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>Bei Wechsellspannung muss auf korrekte Polung geachtet werden!<br/>Bitte die technischen Daten beachten.</p> <p>Abschlusswiderstand (120 Ω) am letzten Gerät der Busleitung berücksichtigen!<br/>(Nicht im Lieferumfang enthalten)</p> |

» KONFIGURATION

Die Konfiguration erfolgt im spannungsversorgten Zustand. Zur Konfiguration des Gerätes stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

| Verbindung zum Gerät   | Micro-USB  | Micro-USB   |
|------------------------|--|---|
| Konfigurationsadapter  | <p>Thermokon USB-Interface</p>   | <p>USB-Bluetooth Dongle</p> <p>GET IT ON Google Play</p> <p>Download on the App Store</p>   |
| Konfigurationssoftware | <p>PC/Notebook mit uConfig Software</p> <p><i>Teilweise Parametrierung mit Thermokon Software uConfig, via Thermokon USB-Interface* (Art.-Nr.: 597838)</i></p> | <p>Smartphone/Tablet mit NOVOS App</p> <p><i>Parametrierung mit mobilen Endgeräten über Bluetooth und NOVOSapp. Hierzu ist ein separat erhältlicher Bluetooth Dongle* erforderlich: Art.-Nr.: 668262.</i></p> |



\*Handelsübliche Bluetooth-Dongle oder USB zu Micro-USB Adapter-Kabel sind nicht kompatibel. Sie benötigen ein mobiles Endgerät, welches mindestens Bluetooth Version 4.1 beherrscht. Die Konfigurationsapp mit der dazugehörigen Anleitung finden Sie zum Download im Google Play Store bzw. im Apple App Store.



Position des Micro-USB Ports, siehe Unterseite des Geräts, zur Konfiguration mit Bluetooth-Dongle oder Thermokon USB-Interface

» DISPLAY

Je nach Gerät und Anzahl von Messgrößen skaliert sich die Displaydarstellung automatisch. Parameter, wie das Ein-/Ausblenden von Messgrößen, werden über die App verändert. Beim Bootvorgang werden die Software- und Hardwarestände angezeigt.
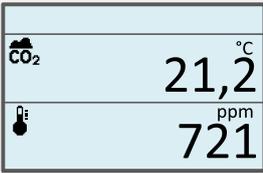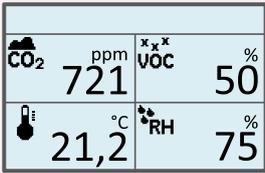
| Display   |  |   |
|---|--|---|
| 1 Messgröße   | 2 Messgrößen*  | 3 / 4 Messgrößen*   |
|  |  |  |


| Symbole     |         |                 |          |   |         |  |  |
|-------------|---------|-----------------|----------|---|---------|--|--|
| Messgrößen* |         |                 |          | Kopfzeilen Symbole* (über Bus in der Kopfzeile einblendbar) |         |  |  |
| Temperatur  | Feuchte | Eco-Modus       | Hinweis  | Heizen  | Kühlen  |  |  |
| VOC         | CO2     | Fensterkont akt | Anwesend | Abwesenheit   | Wartung |  |  |


| weitere Symbole (zur Anzeige bei Aktivierung) |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Sollwert*                                     | Anzeige des eingestellten Sollwerts             | Messgrößen-Bereich |
| Ampelfunktion                                 | Schwellwert Farbliche LED Beleuchtung           | Beleuchtete LED    |
| Hinweis                                       | Interner Sensorfehler (Anzeige neben Messgröße) | Messgrößen-Bereich |

\*Variantenabhängig

» **DIP-SCHALTER-EINSTELLUNGEN**

Die BACnet Adresse des Geräts wird über einen 7-fach Dipschalter binärcodiert im Bereich von 1...127 eingestellt.
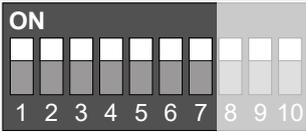
| BACnet-Adresse - DIP 1..7 (binärcodiert)  |             |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Dipschalter | 1 = on             | 2 = on             | 3 = on             | 4 = on             | 5 = on              | 6 = on              | 7 = on              |
|   | Wertigkeit  | 2 <sup>0</sup> (1) | 2 <sup>1</sup> (2) | 2 <sup>2</sup> (4) | 2 <sup>3</sup> (8) | 2 <sup>4</sup> (16) | 2 <sup>5</sup> (32) | 2 <sup>6</sup> (64) |
| Standardeinstellung, Adresse 127  |             |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
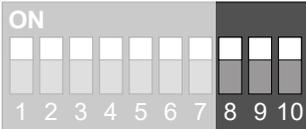
| Baudrate - DIP 8..10  |          |          |          |                            |
|---|----------|----------|----------|----------------------------|
|  | 8        | 9        | 10       | Baudrate                   |
|   | off (on) | off (on) | off (on) | 9600 (Standardeinstellung) |
|   | on       | off      | off      | 19200                      |
|   | off      | on       | off      | 38400                      |
|   | on       | on       | off      | 57600                      |
|   | off      | off      | on       | 76800                      |
|   | on       | off      | on       | 115200                     |

» **BACNET OBJEKTE**

| Obj. Typ | Inst.-Nr | Objekt Name                                     | Einheit<br><i>einstellbar via &lt;File Transfer&gt;</i> |                    |
|----------|----------|---|---|--------------------|
|          |          |   | SI  | IMP                |
| AI       | 500      | Temperatur                                      | °C  | °F                 |
| AI       | 501      | relative Feuchte                                | %rF   |                    |
| AI       | 502      | absolute Feuchte                                | g/m <sup>3</sup>  | gr/ft <sup>3</sup> |
| AI       | 503      | Enthalpie                                       | kJ/kg   | BTU/lb             |
| AI       | 504      | Taupunkt  | °C  | °F                 |
| AI       | 505      | CO2   | ppm   |                    |
| AI       | 506      | VOC   | %   |                    |
| AI       | 507      | CO2 / VOC MIX                                   | %   |                    |
| BI       | 514      | Zustand digitaler Eingang                       | 1 EIN / 0 AUS   |                    |
| AI       | 103      | Sollwert (Basis-Sollwert + Sollwertvertsellung) | °C  | °F                 |

| Obj. Typ | Inst.-Nr | Objekt Name  | Present Value |              |
|----------|----------|--------------|---------------|--------------|
|          |          |              | ID            | Beschreibung |
| BI       | 100      | Raumbelegung | 0             | Unbelegt     |
|          |          |              | 1             | Belegt       |
| MV       | 426      | LED Status   | 1             | off          |
|          |          |              | 2             | on           |
|          |          |              | 3             | Raumbelegung |
| MV       | 427      | LED Farbe    | 1             | weiss        |
|          |          |              | 2             | schwarz      |
|          |          |              | 3             | rot          |
|          |          |              | 4             | grün         |
|          |          |              | 5             | blau         |
|          |          |              | 6             | gelb         |
|          |          |              | 7             | magenta      |
|          |          |              | 8             | cyan         |



**BACnet Objekte, PICS und BIBBs**  
 NOVOS-RS485 BACnet Schnittstelle  
 Eine ausführliche Beschreibung der BACnet Schnittstelle finden Sie unter folgendem Link:  
 → [Download](#)

## » PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG



### Konformitätserklärung


Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite  
<https://www.thermokon.de/direct/categories/novos-3-x>

## » ENTSORGUNGSHINWEIS



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt bzw. entnehmbare Batterien nicht über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden dürfen. Innerhalb der EU sind Sie gesetzlich verpflichtet das Produkt einer getrennten, geeigneten Entsorgung gem. den nationalen Gesetzen Ihres Landes zuzuführen. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die Thermokon Sensortechnik GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.thermokon.de](http://www.thermokon.de)

## » ABMESSUNGEN (MM)

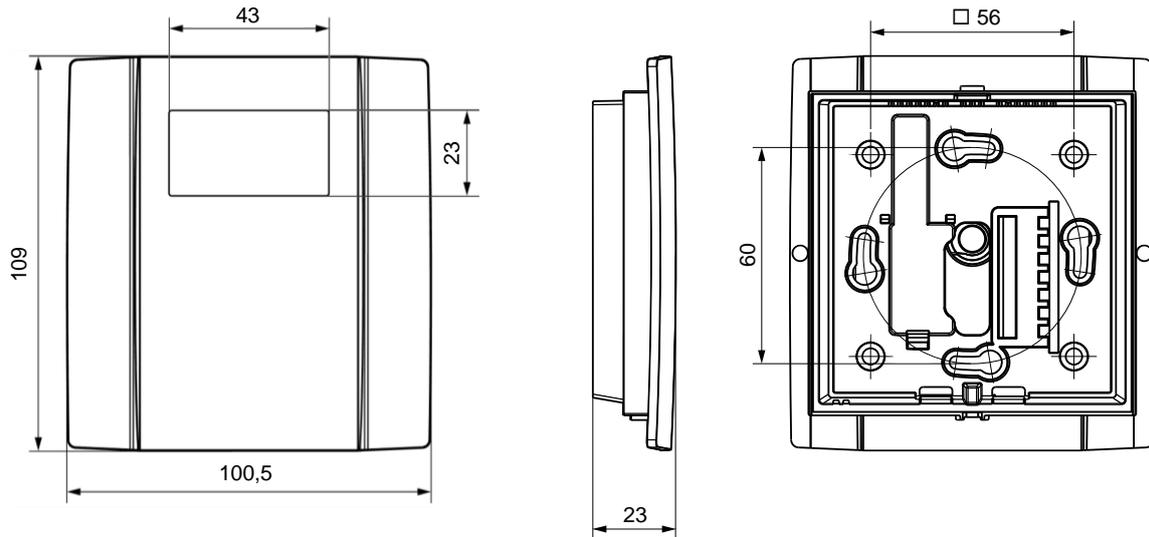

(Abbildung zeigt Gerät EPD Variante)

EPD-Variante optional verfügbar

## » ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Dübel und Schrauben (je 2 Stück)

PSU-UP 24 – Unterputz-Netzteil 24 V (AC Input: 100..240 V ~ | DC Output 24 V = 0,5 A)

Montagesockel Aufputz NOVOS 3 weiß

Montagesockel Aufputz NOVOS 3 schwarz

Art.-Nr. 102209

Art.-Nr. 645737

Art.-Nr.: 795050

Art.-Nr.: 795074

Bluetooth-Dongle

Thermokon USB-Interface

USB-Interface RS485 (inkl. Treiber CD)

RS485 Biasing Adapter

Art.-Nr. 668262

Art.-Nr.: 597838

Art.-Nr.: 668293

Art.-Nr.: 811378