thanos EVO RS485 BACnet Casambi

Raumbediengerät Temperatur, optional mit Feuchte | CO2 | VOC



Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 21.11.2024 • A140







» ANWENDUNG

Raumbediengerät mit BACnet MS/TP und Casambi Funkschnittstelle zur intuitiven Lichtsteuerung von Casambi Ökosystem Teilnehmern mit bis zu vier integrierten Sensoren für die Erfassung der Raumtemperatur, Feuchte, CO2, und VOC. Über einen 4,8" Touchscreen werden Szenen gestartet, Farben gewählt, Leuchten geschaltet oder über BACnet die Beschattungs- und Klima Funktionen gesteuert. Eine Monitoringfunktion visualisiert farblich die Messwerte der integrierten Sensoren. Die einfache Konfiguration über die Casambi App ermöglicht gerätespezifische Einstellungen oder die Konfiguration von Szenen und Beleuchtungsfunktionen mit Casambi Funk.

»TYPENÜBERSICHT

Touch-Raumbediengerät Temperatur + opt. Feuchte, CO2, VOC - aktiv BUS

- thanos EVO Temp RS485 BACnet Casambi*
- thanos EVO Temp_rH RS485 BACnet Casambi*
- thanos EVO CO2 Temp_rH RS485 BACnet Casambi*
- thanos EVO VOC Temp_rH RS485 BACnet Casambi*
- thanos EVO CO2+VOC Temp_rH RS485 BACnet Casambi*

* auch als Design Ausführung erhältlich

» SICHERHEITSHINWEIS - ACHTUNG

Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.



Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheitsoder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

» PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG





Konformitätserklärung

Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite https://www.thermokon.de/direct/categories/thanos-evo

Seite 2 / 8 Stand: 21.11.2024

» MONTAGEHINWEISE RAUMSENSOREN

Die Genauigkeit der Raumsensoren wird neben den technischen Spezifikationen durch die Positionierung und Montageart beeinflusst.

Bei Montage zu Beachten:

- Unterputzdose (falls vorhanden) abdichten.
- Montageort, Zugluft, Wärmequellen, Strahlungswärme oder direkte Sonneneinstrahlung können die Messwerterfassung beeinflussen.
- Baustoffspezifischen Eigenschaften des Montageorts (Ziegel-, Beton-, Stell-, Hohlwände, ...) können die Messwerterfassung beeinflussen.

Montage wird nicht empfohlen in...

- Zugluft (z.B.: direkte Nähe zu Fenster / Türen / Lüfter ...),
- direkter Nähe von Wärmequellen,
- direkte Sonneneinstrahlung
- Nischen / zwischen Möbeln / ...

»WÄRMEENTWICKLUNG DURCH ELEKTRISCHE VERLUSTLEISTUNG

Die elektrische Verlustleistung von Sensoren mit elektronischen Bauelementen kann die Temperaturmessung beeinflussen und steht in Abhängigkeit der jeweiligen Betriebsspannung. Diese Verlustleistung muss bei der Temperaturmessung berücksichtigt werden. Bei einer festen Betriebsspannung (±0,2 V) geschieht dies in der Regel durch Addieren bzw. Subtrahieren eines konstanten Offsetwertes.

Thermokon Messumformer können mit variablen Betriebsspannungen betrieben werden. Werkseitig werden die Messumformer bei einer Referenz-Betriebsspannung von 24 V = eingestellt.

Bei dieser Spannung ist der zu erwartende Messabweichung des Ausgangssignals am geringsten. Andere Betriebsspannungen können eine Messabweichung verursachen.

Eine Nachkalibrierung kann Gerätespezifisch direkt am Gerät oder über eine Softwarevariable (APP oder BUS) erfolgen.

Achtung: Auftretende Zugluft führt die Verlustleistung am Fühler besser ab. Dadurch kommt es zu zeitlich begrenzten Abweichungen bei der Temperaturmessung.

» ANWENDERHINWEISE FÜR FEUCHTEFÜHLER

Bei normalen Umgebungsbedingungen empfehlen wir ein Intervall für die Nachkalibrierung von 1 Jahr, um die in der Anwendung geforderte Genauigkeit zu überprüfen. Folgende Umgebungsbedingungen können das Sensorelement beschädigen und führen langfristig zum Verlust der spezifizierten Genauigkeit:

- Mechanische Belastung
- Verschmutzung (Staub / Fingerabdrücke etc.)
- Aggressive Chemikalien
- Umwelteinflüsse (z.B.: Kondensation am Messelement)

Berührung der Sensorelemente ist zu unterlassen!

Nachkalibrierung oder etwaiger Sensortausch fallen nicht unter die allgemeine Gewährleistung.

»INFORMATIONEN ZUR SELBSTKALIBRIERUNG CO2

Sämtliche Gassensoren unterliegen einer Drift. Der Grad der Drift ist abhängig von den verwendeten Komponenten und der Konstruktion. Außerdem können unter anderem folgende Umgebungsbedingungen die Alterung und den Verschleiß der Sensoren beschleunigen/begünstigen:

- Mechanische Belastung (auch durch Temperaturschwankungen)
- Verschmutzung (Staub / Fingerabdrücke etc.)
- Aggressive Chemikalien
- Umwelteinflüsse (hohe Feuchtigkeit / Kondensation am Messelement)

Eine interne Selbstkalibrierung mit Zwei-Kanal Technik kompensiert die verursachte Drift. Thermokon Sensoren sind für einen dauerhaften Einsatz geeignet (z.B. Krankenhäuser).

»INFORMATIONEN ZUR RAUMLUFTQUALITÄT CO2

Die DIN EN 13779 definiert verschiedene Klassen für die Raumluftqualität:

Kategorie	CO₂-Gehalt über dem Gehalt in der Außenluft in ppm		Beschreibung
	Üblicher Bereich	Standardwert	
IDA1	<400 ppm	350 ppm	Hohe Luftqualität
IDA2	400 600 ppm	500 ppm	Mittlere Raumluftqualität
IDA3	6001.000 ppm	800 ppm	Mäßige Raumluftqualität
IDA4	>1.000 ppm	1.200 ppm	Niedrige Raumluftqualität

Stand: 21.11.2024 Seite 3 / 8

» ANWENDERHINWEISE FÜR LUFTQUALITÄTSFÜHLER VOC

Flüchtige organische Verbindungen (engl.: VOC - Volatile Organic Compounds) sind gas- und dampfförmige Stoffe organischen Ursprungs in der Luft. VOC-Sensoren erfassen den wesentlichen Teil der vom Menschen olfaktorisch (mit dem Geruchsinn) wahrnehmbaren Luftqualität (z.B.: Körpergerüche | Tabakrauch | Ausdünstungen von Materialien, Möbeln, Teppichen, Farbanstrichen, Klebstoff, ...).

Der VOC-Wert ist ein anwendungsspezifischer Indikationswert der Raumluftqualität und gibt keine Auskunft auf Bestandteile des Stoffs.

Ein VOC-Sensor oxidiert die organischen Moleküle, die mit ihm in Kontakt kommen, wodurch sich der Widerstand des Halbleiters verändert.

Jegliche Berührung der empfindlichen Sensoren ist zu unterlassen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Der interne VOC Sensor ist werkseitig kalibriert und kann über die NOVOSapp nachträglich kalibriert werden.

»TECHNISCHE DATEN

Temperatur, optional Feuchte CO2 VOC	
RS485 BACnet, Fail-safe Biasing erforderlich	
Casambi (Evolution) 2,4 GHz	
24 V = (±10%) oder 24 V ~ (±10%) SELV Bei Wechselspannung muss auf korrekte Polung geachtet werden. ¹	
typ. 2,5 W (24 V =) 5 VA (24 V ~) ²	
-50+50 °C 0+50 °C -15+35 -20+80 °C, Standardeinstellung: 0+50 °C, optional parametrierbar über Thermokon NOVOSapp oder BUS	
±0,5K (typ. bei 21 °C)	
1x Eingang für potentialfreien Kontakt	
Präsenzmeldung, 2D Raumplan, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, Lüfterstufen, Sollwertverstellung, ECO-Funktion, Messwertanzeige & -historie	
Licht ein/aus/dimmen, Farbtemperatur, Farbsteuerung RGBW, Szenen aufrufen	
TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie	
PC V0 und Glas, Oberfläche Glas, weiß oder schwarz Design Ausführung Glas+Aluminium	
IP30 gemäß DIN EN 60529	
Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten, Bohrmarkierung an der Oberseite	
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm²	
0+50 °C, max. 85% nicht kondensierend	
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm) oder flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden	

¹ Werden mehrere Bus-Geräte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist darauf zu achten, dass alle "positiven" Betriebsspannungeingänge (+) der Feldgeräte miteinander verbunden sind, sowie alle "negativen" Betriebsspannungseingänge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeräte). Bei Verpolung der Versorgungspannung an einem der Felgeräte würde über diese ein Kurzschluss der Versorgungspannung erzeugt. **Der somit über dieses Feldgerät fließende Kurzschlussstrom führt zur Beschädigung dieses Gerätes. Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung.**


² typ Einschaltstrom: 2A (< 5 ms)

Messbereich Feuchte (optional konfigurierbar)	relative Feuchte (Standard) 0100% rH	Enthalpie 085 KJ/kg	absolute Feuchte 050 080 g/m³	Taupunkt 0+50 -20+80 °C
	konfigurierbar über Ther	mokon NOVOSapp oder Bl	US	
Genauigkeit Feuchte	±2% zwischen 1090% ı	rH (typ. bei 21 °C)		
» CO2 (optional)				
Messbereich CO2	02000 05000 ppm (p	arametrierbar über Thermo	kon NOVOSapp oder BUS)
Genauigkeit CO2	±(50 ppm +3 % des Mes	swerts), (typ. bei 21 °C, 50	% rH, 1015 hPa)	
Kalibrierung	Selbstkalibrierung Dual-	Channel		
Sensor	NDIR (nicht dispersiv, in	frarot)		
» VOC (optional)				
Messbereich VOC	0100 %			
Sensor	VOC-Sensor (beheizter	Metalloxid-Halbleiter)		

Seite 4 / 8 Stand: 21.11.2024

» ANSCHLUSSPLAN

Raumbediengerät

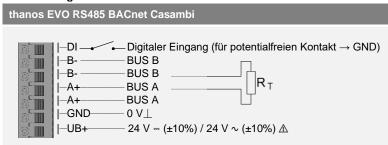


Bei Wechselspannung muss auf korrekte Polung geachtet werden! Bitte die technischen Daten beachten.

Abschlusswiderstand (120 Ω) am letzten Gerät der Busleitung berücksichtigen! (Nicht im Lieferumfang enthalten)

» MONTAGEHINWEISE

Kabeleinführung

Auf der Unterseite der Grundplatte befinden sich Sollbruchstellen für 2 optionale Kabeleinführungen.

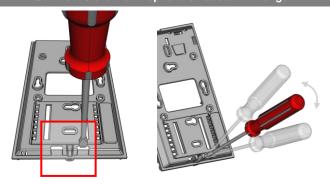


Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist, wenn Sie es installieren möchten!

Die Montage kann auf der ebenen Wandfläche oder auf einer Unterputzdose erfolgen. Dabei sollte eine repräsentative Stelle für die zu messenden Medien ausgewählt werden. Sonneneinstrahlung sowie Luftzug z.B. im Installationsrohr sind zu vermeiden, damit das Messergebnis nicht verfälscht wird. Ggf. ist das Ende des Installationsrohres abzudichten.


- Zum Verdrahten muss das Geräteoberteil von der Grundplatte gelöst werden. Grundplatte und Oberteil sind mittels Rastnasen lösbar miteinander verbunden.
- Die Montage der Grundplatte auf der ebenen Wandfläche erfolgt mit Dübel und Schrauben.
- Abschließend wird das Gerät auf die Grundplatte aufgesteckt und mit der Schraube wieder fixiert.

Gehäuse Öffnen/Schließen

Gehäuseoberteil an der Oberseite in die Rastnase einhängen

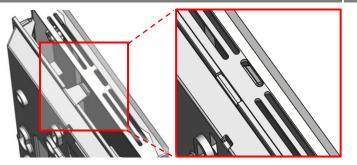

Das Gehäuseoberteil auf der Unterseite mit der beiliegenden Schraube fixieren.

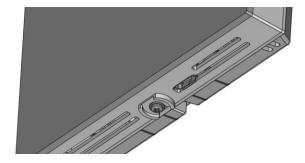

» ENTSORGUNGSHINWEIS



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt bzw. entnehmbare Batterien nicht über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden dürfen. Innerhalb der EU sind Sie gesetzlich verpflichtet das Produkt einer getrennten, geeigneten Entsorgung gem. den nationalen Gesetzen Ihres Landes zuzuführen. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die Thermokon Sensortechnik GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thermokon.de

Stand: 21.11.2024 Seite 5 / 8

»FUNKTIONSBESCHREIBUNG - HOMESCREEN THANOS EVO

Home screen

Die Anzeige auf dem Hauptbildschirm des thanos EVO Raumbediengerätes ist frei parametrierbar. Alle Icons und Benachrichtigungen können ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ebenso kann der Sollwert überschrieben werden.

Kopfzeile

diese beliebig ausgeschaltet werden. Mit einer Swipe-Geste kann

in der Navigationsleiste zwischen den Menüseiten gescrollt werden.

In der Kopfzeile des Hauptbildschirms können diverse 🗍 🚸 💩 🕏 🙆 🖊 🗱 Icons beliebig ein- bzw. Statusmeldungen ausgeblendet werden. Zu jeder Zeit können beliebige Textnachrichten (max. 24 Zeichen), eine Statusmeldung oder Datum / Uhrzeit Benachrichtigungen auf dem Im Zentrum des Hauptbildschirms Hauptbildschirm eingeblendet befinden sich Uhrzeit und Datum. werden. Sollwert / Raumtemperatur Favoritentaste(n) Der aktuell eingestellte Sollwert des Licht-, Szenengruppen oder ein Raumbediengeräts und die komplettes Untermenü kann als Raumtemperatur wird im Display Favoritentaste schnell erreichbar auf angezeigt. dem Homescreen platziert werden. Bis zu 4 Favoritentasten sind Navigationsleiste möglich. Die Navigationsleiste ist ein Beispiel unten: 4 versch. Lichtkreise zentrales Element auf dem Homescreen. Auf dieser befinden sich alle verfügbaren Menüs wie bspw. für Klima, Licht, Jalousie, Szene, Monitoring, Display EIN/AUS und Einstellung. Werden bestimmte Menüs nicht gebraucht, so können

Um das Risiko von Einbrenneffekten der Bildschirminhalte zu reduzieren, wird

empfohlen den Bildschirmschoner zu aktivieren. Dieser schaltet sich standardmäßig nach 120 Sekunden nach der letzten Interaktion ein.



BACnet Objekte, PICS und BIBBs

NOVOS-RS485 BACnet Schnittstelle


Eine ausführliche Beschreibung der BACnet Schnittstelle finden Sie unter folgendem Link:

 \rightarrow **Download**


Seite 6 / 8 Stand: 21.11.2024

» KONFIGURATION

Die Konfiguration erfolgt im spannungsversorgten Zustand. Zur Konfiguration des Gerätes stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

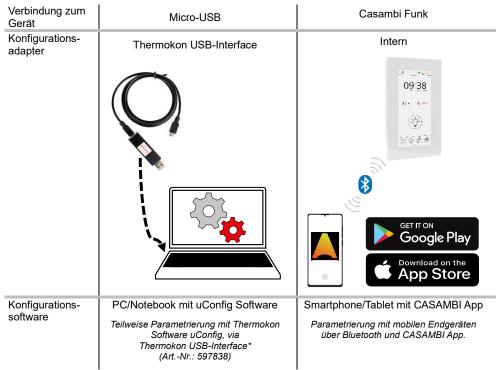

*Handelsübliche Bluetooth-Dongle oder USB zu Micro-USB Adapter-Kabel sind nicht kompatibel. Sie benötigen ein mobiles Endgerät, welches mindestens Bluetooth Version 4.1 beherrscht. Die Konfigurationsapp mit der dazugehörigen Anleitung finden Sie zum Download im Google Play Store bzw. im Apple App Store.

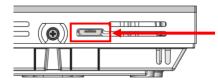

Position des Micro-USB Ports, siehe Unterseite des Geräts, zur Konfiguration mit Bluetooth-Dongle oder Micro-USB-Programmierinterface

» CASAMBI KOMMUNIKATION



Ein thanos EVO Casambi dient als Schnittstelle zwischen einem Building Management System und einem gekoppelten Casambi Netzwerk.

Sämtliche Informationen die über Casambi vom thanos EVO empfangen wurden, werden an die GLT weitergegeben, sodass der aktuelle Zustand jederzeit in der Gebäudesteuerung eingesehen und verwendet werden kann.

Über Bus Kommunikation an das thanos EVO gesendete Befehle für Casambi Funktionen, werden über Casambi Funk an das Casambi Netzwerk ausgegeben.

Stand: 21.11.2024 Seite 7 / 8

» CASAMBI INBETRIEBNAME


- 1. Gerät mit Spannungsversorgung verbinden. Anschlussplan beachten!
- 2. Casambi App öffnen (iOS App Store / Android Play Store)

Wird ein ungekoppeltes Gerät gefunden, wird vorgeschlagen das Gerät einem Netzwerk hinzuzufügen.

3. thanos EVO zu Netzwerk hinzufügen, bei Bedarf vorab in gewünschtes Casambi Netzwerk wechseln.

Mit der Schaltfläche "back" kann auf der übergeordneten Ebene das Netzwerk unter "my networks" gewechselt werden.

- 4. Das Gerät erscheint in der Rubrik Gateways.
- 5. Parameter des thanos Evo Casambi konfigurieren

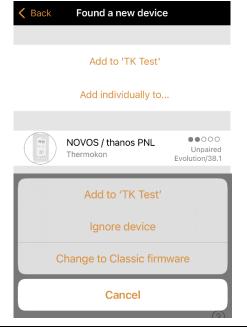

» CASAMBI PARAMETER



Einstellungen (Parameter LTBC)

L = Sprache D - Deutsch

- T = Zeitsynchronisierung 0 - keine Synchronisation
- 1 Zeitsynchronisation von Casambi zum Endgerät
- C = Farbschema Display
- Hintergrund Farbe / Text Farbe | B schwarz / weiß
- Keine Änderung
- W weiß / schwarz
- G grün / weiß L blau / weiß

- externe Steuerung

Standalone/Panel


(über BUS konfigurierbar)

(nur über CASAMBI konfigurierbar)

B = Verhalten

R rot / weiß

Beispiel Einstellungen: d12l = Deutsch | Zeitsynchronisation | Standalone/Panel | Hintergrund blau / Textfarbe weiß

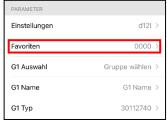

Favoriten* (ABCDE)

- A Favoritentaste 1
- B Favoritentaste 2
- C Favoritentaste 3
- D Favoritentaste 4
- E Favoritentaste 5 Standardwert: 0 - keine

Bsp.: 0b300 keine / Szene 2 / Gruppe 3



Gx Auswahl / Name (Auswahl / Eingabefeld)

Auswahl - Casambi Gruppe

Name - Gruppen Benennung

Favoriten

avoriten	
1	Gruppe 1
2	Gruppe 2
3	Gruppe 3
4	Gruppe 4
5	Gruppe 5
6	Gruppe 6
7	Gruppe 7
8	Gruppe 8

а	Szene 1
b	Szene 2
С	Szene 3
d	Szene 4
е	Szene 5
f	Szene 6
g	Szene 7
h	Szene 8

i	Anwesenheit
j	Eco
k	Menü Klima
1	Menü Licht
m	Menü Jalousie
n	Menü Szenen
0	Menü Monitoring
р	Menü Lüfter (Novos 7)

q	Beschattung 1
r	Beschattung 2
S	Beschattung 3
t	Beschattung 4
u	Beschattung 5
٧	Beschattung 6
W	Beschattung 7
X	Beschattung 8



(Lichtgruppen Konfiguration) **ITDSMnMx**

I - Icon T - Typ

D – Dimm Funktion

S – Schrittgröße Mn / Mx – Minimum / Maximum Farbtemperatur

Szene Symbol S1 Auswahl S1 Name S2 Auswahl Szene wählen S2 Name S2 Name <u>Szene Symbol</u>

(Szenen Symbol Konfiguration)* 1. Stelle = Symbol Szene 1

2. Stelle = Symbol Szene 2...

Sx Auswahl / Name

(Auswahl / Eingabefeld)

Auswahl - Szene

Name - Szenen Benennung

Seite 8 / 8 Stand: 21.11.2024

Gx Typ Parameter Auflistung

- 0 Universal, 1 Spot, 2 Kassette, 3 Stehlampe (default)
- 0 Slider (default), 1 RGBW Farbpicker, 2 Farbtemperaturpicker
- 0 nicht dimmbar, 1 dimmbar (default) D
- S 0-1, 1-1 (default), 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-10, 7-15, 8-20 (in %)
- Eingabewert (2 Ziffern) multipliziert mit 100 = Minimum Kelvin Farbtemperatur (Color Temperature)

(Bsp.: Mn = 27 -> CTmin = 27 * 100 = 2700K (default))

Eingabewert (2 Ziffern) multipliziert mit 100 = Maximum Kelvin Farbtemperatur (Color Temperature) Mx (Bsp.: $Mx = 40 \rightarrow CTmax = 40 * 100 = 4000K (default)$)


Beispiel GxTyp: 30112740 = Stehlampe | Slider | dimmbar | 1 | minimum Kelvin Farbtemperatur 2700k | maximum Kelvin Farbtemperatur 4000k


Szenen Symbol Parameter Liste


- Arbeiten (Aktentasche)
- Präsentation (Leinwand)
- 2 Kino (Bildschirm)
- Party (Cocktailglas
- Schlafen (Bett)
- 5 Essen (Servierglocke)
- Nicht stören (Schloss)
- Reinigung (Staubsauger) 8 Szene (Filmklappe)

Beispiel Szenen Symbol: 02437000 = Szene 1: Arbeiten | Szene 2: Kino | Szene 3: Schlafen | Szene 4: Party | Szene 5: Reinigung

» ABMESSUNGEN (MM)

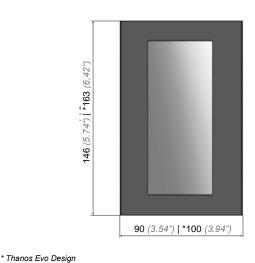

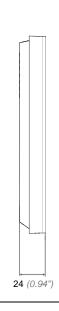

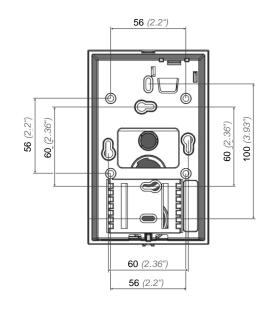

»ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Abmessungen

Dübel und Schrauben (je 2 Stück) PSU-UP 24 – Unterputz-Netzteil 24 V (AC Input: 100..240 V ~ | DC Output 24 V = 0,5 A)

Thermokon USB-Interface USB Interface RS485 inkl. Treiber CD RS485 Biasing Adapter

Art.-Nr.: 597838 Art.-Nr.: 668293 Art.-Nr.: 811378

Art.-Nr.: 102209

Art.-Nr.: 645737