

SRW03 (BAT) EasySens®


EasySens®-Fensterkontakt

EasySens® window contact

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

6000765 Rev.00

Stand / Issue date: 27.10.2026

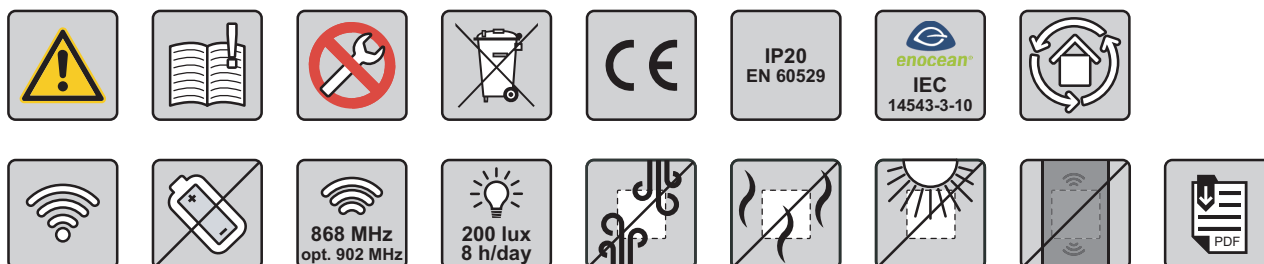


Eine ausführliche Dokumentation steht Ihnen zum Download zur Verfügung.

Detailed documentation is available for download.



» BATTERIEWECHSEL (OPTIONAL) / BATTERY REPLACEMENT (OPTIONAL)

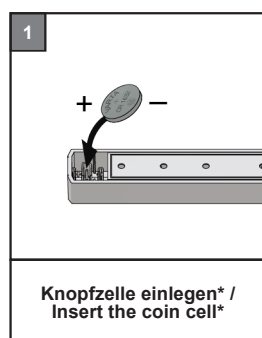


** nur bei SRW03 BAT
Batterie in die Halterung
einsetzen.
**Polung der Batterie
beachten!***

*1 x Knopfzelle CR1225
(Art.-Nr.: 727310)
im Lieferumfang des
SRW03 BAT enthalten.*


** SRW03 BAT only
Insert the battery into the
holder.
**Observe the battery
polarity!***

*1 x CR1225 coin cell
(Item no.: 727310)
included in the scope of
delivery of the SRW03
BAT.*


» INBETRIEBNAHME / COMMISSIONING

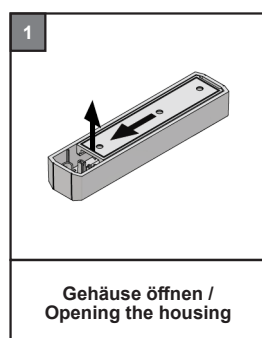

**Gehäuse öffnen /
Opening the housing**

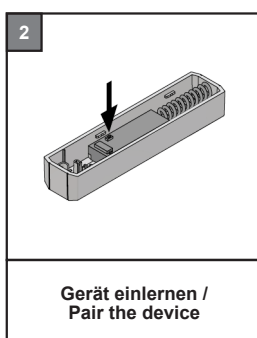

**Gerät einlernen /
Pair the device**

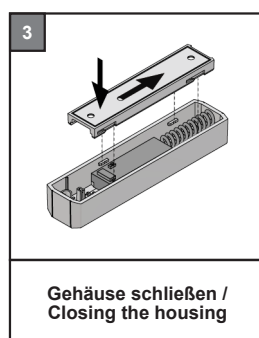

**Gehäuse schließen /
Closing the housing**


** Vor der Montage ist zu prüfen, ob der Sensor den gewünschten
Erfassungsbereich abdeckt und das Funksignal vom Empfänger
mit ausreichender Signalstärke empfangen werden kann.*

*Standardmäßig wird durch Drücken des Lerntasters (bei
geöffneter Rückseite) ein 1BS-Lerntelegramm gesendet. Das
Lerntelegramm identifiziert den Gerätehersteller, die Funktion
sowie den Gerätetyp.*

** Before installation, check whether the sensor covers the
required detection range and whether the receiver can receive
the radio signal with sufficient signal strength.*

*By default, a 1BS teach-in telegram is sent by pressing the
teach-in button (with the back of the housing open). The teach-in
telegram identifies the device manufacturer, function, and type.*


» MONTAGESCHRITTE (KLEBEPAD) / INSTALLATION STEPS (ADHESIVE FILM)

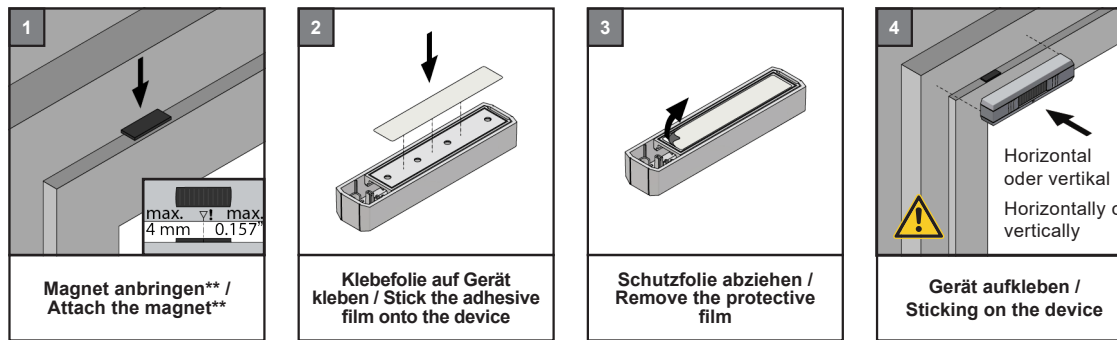

! Vor der finalen Montage ist sicherzustellen, dass der Reed-Kontakt ausgelöst wird, andernfalls ist der Abstand zwischen Sensor und Magnet zu verringern (max. 4 mm / 0.157").

Before final installation, ensure that the reed contact is actuated. Otherwise, reduce the distance between the sensor and the magnet (max. 4 mm / 0.157").

» MONTAGESCHRITTE (OPTIONAL SCHRAUBEN) / INSTALLATION STEPS (OPTIONAL SCREWS)

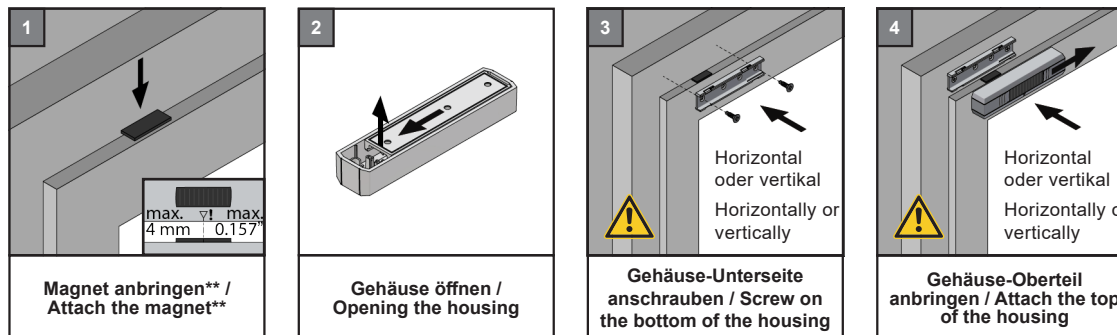

** Für die Montage der Magnete sind die entsprechenden Markierungen (Pfeile) zu beachten!

** For mounting the magnets, observe the corresponding markings (arrows)!

» BETRIEBSMODI SRW03 / OPERATING MODES SRW03

Betriebsmodus „Transport“ bei Auslieferung. Die Inbetriebnahme erfolgt durch Umschalten des Betriebsmodus.

Operating mode "Transport" upon delivery. Commissioning is performed by switching the operating mode.

» **Umschalten von Modus 3 „Transport“ auf Modus 1 „Standard“**
Lerntaster 1 s drücken: Das Funkmodul wechselt in Modus 1 (Standard). (Die LED blinkt einmal und ein Standard-Lerntelegramm wird gesendet.)

» **Switching from Mode 3 "Transport" to Mode 1 "Standard"**
Press the teach-in button for 1 s: The radio module switches to Mode 1 (Standard). (The LED flashes once and a standard teach-in telegram is sent.)

» **Umschalten von Modus 1 „Standard“ auf Modus 2 „Secure“**
Lerntaster 2 x für jeweils 5 s drücken (5 s drücken, Pause < 1 s, erneut 5 s drücken). Das Funkmodul wechselt in Modus 2 (Secure). (Die LED blinkt 2 x und ein Secure-Lerntelegramm wird gesendet.)

» **Switching from Mode 1 "Standard" to Mode 2 "Secure"**
Press and hold the teach-in button twice for 5 s each (press for 5 s, pause < 1 s, then press again for 5 s). The radio module switches to Mode 2 (Secure). (The LED flashes twice and a secure teach-in telegram is sent.)

» **Umschalten von Modus 1 „Standard“ bzw. Modus 2 „Secure“ auf Modus 3 „Transport“**
Lerntaster 5 s drücken. Das Funkmodul wechselt in Modus 3 (Transport). (Die LED blinkt 3 x und ein Transport-Signaltelegramm wird gesendet.)

» **Switching from Mode 1 "Standard" or Mode 2 "Secure" to Mode 3 "Transport"**
Press the teach-in button for 5 s. The radio module switches to Mode 3 (Transport). (The LED flashes three times and a transport signal telegram is sent.)

» ABMESSUNGEN (MM / IN.) / DIMENSIONS (MM / IN.)

