## **SR65 AKF 868 MHz**

Funk-Luftkanaltemperaturfühler



#### **Datenblatt**

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 24.07.2025 • A143 • 250511





#### » ANWENDUNG

Temperaturfühler mit Funk zur Temperaturerfassung in gasförmigen Medien von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in Zu-/ Abluftanlagen). Ausgelegt zur Integration in ein EnOcean-Netzwerk. Parametrierbar über airConfig. Verfügbar in den Einbaulängen 50 und 100 mm.

Dieses Produkt wird bestimmungsgemäß als Teil einer Automatisierungslösung für (Zweck-) Gebäude verwendet. Es sendet Sensordaten innerhalb eines Gebäudes über kurze Distanz unverschlüsselt per Funk an geeignete Empfänger. Es werden keine personenbezogenen Daten oder Standortdaten übertragen.

Das Produkt kann nicht direkt mit dem Internet kommunizieren und ist nicht für Anwendungen vorgesehen, die das das Internet nutzen um die Sensordaten unverarbeitet weiterzuleiten. Automationsstationen, die Daten über das Internet weiterleiten, bspw. zur Visualisierung des Gebäudezustandes müssen die jeweils gesetzlich geforderte Verschlüsselung der weiterzuleitenden Daten sicherstellen.

## » SICHERHEITSHINWEIS - ACHTUNG



Der Einbau und die Montage des Gerätes (Moduls) dürfen nur durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen.

Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheitsoder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

#### Ferner gelten

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

#### » ENTSORGUNGSHINWEIS



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt bzw. entnehmbare Batterien nicht über den Hausoder Gewerbemüll entsorgt werden dürfen. Innerhalb der EU sind Sie gesetzlich verpflichtet das Produkt einer getrennten, geeigneten Entsorgung gem. den nationalen Gesetzen Ihres Landes zuzuführen. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die Thermokon Sensortechnik GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="https://www.thermokon.de">www.thermokon.de</a>

Seite 2 / 4 Stand: 24.07.2025

## » BESONDERHEITEN FÜR GERÄTE MIT SOLAR ENERGIESPEICHER

Durch die Verwendung der energieoptimierten EnOcean Funktechnik in den "EasySens" Funksensoren, die sich mittels Solarzelle(n) selbst mit elektrischer Energie versorgen, können die Geräte ohne Batterien arbeiten. Durch den Wegfall austauschbarer Batterien sind die Geräte quasi wartungsfrei und umweltschonend.

Bei der Auswahl des Montageortes ist auf ausreichende Umgebungshelligkeit zu achten. Eine Mindestbeleuchtungsstärke von 200 lx sollte für mindestens 3 bis 4 Stunden täglich am Montageort vorhanden sein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Kunst- oder Tageslicht handelt (zum Vergleich: Die Arbeitsstättenverordnung fordert für Büroarbeitsplätze eine Mindestbeleuchtungsstärke von 500 lx). Im Tagesverlauf nicht ausreichend ausgeleuchtete Raumnischen sollten gemieden werden.

Wird die Solarzellenseite in Fensterrichtung montiert, erhöht sich in der Regel ihre Wirksamkeit. Dabei sollte bei Temperatursensoren die direkte Sonneneinstrahlung (insbesondere zeitweise) vermieden werden, da sie zu verfälschten Temperatur-Messwerten führen kann.

Der Montageort sollte auch im Hinblick auf die spätere Nutzung des Raumes so gewählt werden, dass eine Abschattung durch die Benutzer, z.B. durch Ablageflächen oder Rollcontainer, vermieden wird.

Gegebenenfalls muss nach längerer Lagerung der Funksensoren in Dunkelheit der solarbetriebene Energiespeicher nachgeladen werden. Dies geschieht in der Regel automatisch während der Inbetriebnahme und in den ersten Betriebsstunden im Tageslicht. Sollte die Anfangsladung in der ersten Betriebsphase nicht ausreichend sein, erreicht der Fühler jedoch spätestens nach 3 bis 4 Tagen seine volle Betriebsbereitschaft, wenn die Vorgaben für die Mindestbeleuchtungsstärke eingehalten werden. Spätestens nach dieser Zeit sendet der Fühler auch problemlos im Dunkelbetrieb

Je nach Anwendung können die meisten Geräte auch in dunklen Räumen (mit einer Beleuchtungsstärke <100 lx) mit Batterien betrieben werden. Entsprechende Batteriehalter stehen dann dafür zur Verfügung. Die zu verwendenden Batterien finden sie unter Zubehör.

Die Betriebszeit bei Batteriebetrieb ist abhängig von der Sendehäufigkeit sowie von der Alterung und Selbstentladung der verwendeten Batterie. Sie beträgt in der Regel mehrere Jahre. Die Umstellung des Geräts von Solarbetrieb auf Batteriebetrieb erfolgt automatisch, wenn Batterien in den Halter eingelegt werden.

### » PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG





#### Konformitätserklärung

Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite https://www.thermokon.de/direct/categories/sr65-akf

## » INFORMATIONEN ZU EASYSENS® (FUNK) / AIRCONFIG ALLGEMEIN





## EasySens® - airConfig

Grundlegende Informationen zu EasySens® Funk sowie zur Bedienung der Software airConfig finden Sie zum Download auf unserer Webseite.

https://www.thermokon.de/direct/files/informationsblatt-funk-airconfig-de.pdf

### » ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNK-TELEGRAMME





### EEF

Eine ausführliche Beschreibung der Funktelegramme EnOcean Equipment Profiles (EEP) steht als Download unter <a href="http://tools.enocean-alliance.org/EEPViewer/">http://tools.enocean-alliance.org/EEPViewer/</a> zur Verfügung.

### » TECHNISCHE DATEN

Messgrößen	Temperatur			
Funktechnologie	EnOcean (IEC 14543-3-10), Sendeleistung <10 mW			
Frequenz	868 MHz			
Spannungsversorgung	Solarzelle, interner Supercap, wartungsfrei, optional: Stützbatterie LS14250			
Messbereich Temperatur	+10+90 °C Parametrierbar über airConfig			
Genauigkeit Temperatur	±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C)			
Sendeintervall	Parametrierbar über airConfig, Standard: WakeUp Zeit = 100 Sek., Heartbeat Zyklus = jeder 10. WakeUp			
Gehäuse	PA6, reinweiß, Deckel PC, transparent mit Schnellverschlussschrauben			
Schutzart	IP65 gemäß DIN EN 60529			
Hülse	Edelstahl 1.4571, Ø=6 mm, L= 50   100 mm (optional)			
Umgebungsbedingung	-25+65 °C, max. 85% rH, nicht dauerhaft kondensierend			
Hinweise	Integrierte Batteriehalterung für dunkle Räume, weitere Einaulängen auf Anfrage			


Stand: 24.07.2025 Seite 3 / 4

## » ÜBERSICHT ÜBER AIRCONFIG WÄHLBARE FUNK-TELEGRAMME

A5-02-17 (Standard)					
A5-02-01	A5-02-02	A5-02-03	A5-02-04	A5-02-05	A5-02-06
A5-02-07	A5-02-08	A5-02-09	A5-02-0A	A5-02-0B	A5-02-10
A5-02-11	A5-02-12	A5-02-13	A5-02-14	A5-02-15	A5-02-16
A5-02-18	A5-02-19	A5-02-1A	A5-02-1B	A5-02-20	A5-02-30

#### » KONFIGURATION MIT AIRCONFIG

airConfig wird NICHT benötigt, wenn das Standard-EEP und die voreingestellten Parameter verwendet werden. Nur zur Umstellung des Standard-EEPs und ggf. weiterer Parameter wird airConfig und ein EnOcean-fähiger USB-Stick (i.e. USB300) benötigt.

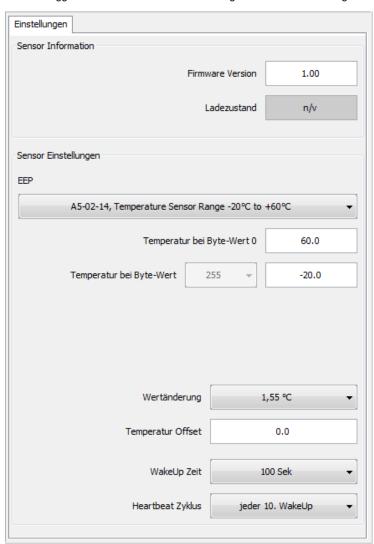

In den Einstellungen befinden sich Informationen zu der <u>Firmware Version</u> und dem <u>Ladezustand</u> des Gerätes

Nur mit geladenen Sensor oder mit eingelegter Batterie ist eine Übertragung der Konfiguration möglich. Es ist darauf zu achten, dass der Ladezustand mit gekennzeichnet ist.

Über das Drop Down Menü unter <u>EEP</u> kann der gewünschte Messbereich ausgewählt werden. Zu dem Messbereich werden zu den jeweiligen Endwerten die dazugehörigen <u>Byte-Werte</u> angezeigt.




**Achtung:** Das Gerät nur im zulässigen Temperaturbereich betreiben!

Mit **Wertänderung** wird eingestellt bei welchem Temperaturunterschied zu dem vorhergehend gemessenen Wert und unabhängig von dem festen Sendezyklus der Messwert versendet werden soll. Ist eine Nullpunktverschiebung gewünscht so kann dies über einen <u>Temperatur Offset</u> eingestellt werden

Die <u>WakeUp Zeit</u> legt fest, wie lange der Sensor zwischen 2 Messwertaufnahmen "schläft".

Der <u>Heartbeat Zyklus</u> ist der feste Sendezyklus, der unabhängig von dem gemessenen Wert den Messwert übermittelt.

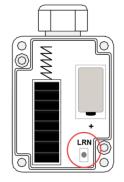


Mit Rechtsklick auf das konfigurierte Gerät und der Auswahl "Konfiguration senden" wird die Übertragung gestartet. Mit einem Tastendruck auf die Lern-Taste (LRN) wacht der Sensor auf, worauf die Konfiguration übermittelt wird. Die grüne Hinterlegung des Sensorsymbols verschwindet, wenn die Konfiguration erfolgreich übertragen wurde. Eine rote Hinterlegung zeigt einen Fehler bei der Übertragung der Konfiguration an.

#### Hinweis

Die Sendehäufigkeit hat einen direkten Einfluss auf die im Energiespeicher zur Verfügung stehende Betriebsenergie und damit auf die Entladezeit des Energiespeichers im laufenden Betrieb.

Seite 4 / 4 Stand: 24.07.2025

## »ABMESSUNGEN (MM)

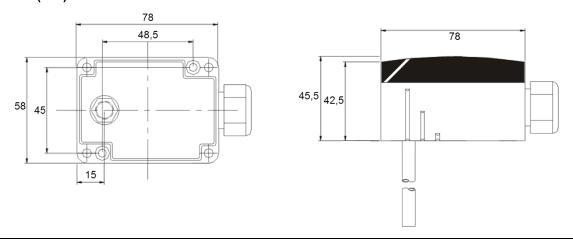

# »ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Batterie LS14250 Montageflansch MF7 flexibel(inkl. Dichteinsätze für Ø=4 / 6 mm) Montageflansch MF7 (Messing) Tauchhülse Material Messing vernickelt, bis 16 bar Tauchhülse Material Edelstahl, bis 40 bar Art.-Nr. 315098 Art.-Nr. 399098 Art.-Nr. 102360 THMS THVA