

JOY SR FC EC AO2DO RS485 Modbus

Régulateur électronique d'ambiance pour ventilo-convecteur (à partir de la version 4.x)

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

Fiche technique

Sous réserve de modifications techniques

Date de publication : 13.05.2026 • A165



» APPLICATION

Régulateur d'ambiance moderne pour ventilo-convecteur, destiné à commander des ventilo-convecteurs avec ventilateurs EC. Il convient aux systèmes à 2 et 4 tubes. Il dispose de 2 relais et de 1 sortie analogique 0-10V (vanne de chauffage, vanne de refroidissement et ventilateur EC). L'appareil associe un design moderne à un écran LCD de 2,5" et à une surface tactile, avec 3 options de programmation horaire comprenant chacune 4 plages horaires.

Ce produit est destiné à être utilisé dans le cadre d'une solution d'automatisation pour les bâtiments (fonctionnels). Il transmet des données de capteurs à des récepteurs appropriés, à l'intérieur d'un bâtiment, sur de courtes distances, par radio et sans chiffrement. Aucune donnée personnelle ni donnée de localisation n'est transmise.

Le produit ne peut pas communiquer directement avec Internet et n'est pas destiné aux applications utilisant Internet pour transmettre des données de capteurs non traitées. Les stations d'automatisation qui transmettent des données via Internet, par exemple pour visualiser l'état du bâtiment, doivent garantir le chiffrement des données à transmettre conformément aux exigences légales.

» CONSIGNES DE SÉCURITÉ – ATTENTION



L'installation et le montage des équipements électriques doivent être effectués uniquement par du personnel habilité.

Le produit doit être utilisé uniquement pour l'application prévue. Toute modification non autorisée est interdite ! Le produit ne doit pas être utilisé avec des équipements dont une défaillance pourrait menacer, directement ou indirectement, la santé ou la vie humaine, ou présenter un danger pour les personnes, les animaux ou les biens. Veuillez à couper toute alimentation avant l'installation. Ne pas raccorder à des équipements sous tension ou en fonctionnement.

ATTENTION ! Risque de choc électrique dû aux composants sous tension à l'intérieur du boîtier, en particulier pour les appareils alimentés sur secteur (généralement entre 90..265 V).



Veuillez respecter :

- Les lois locales, les prescriptions de santé et de sécurité, les normes et réglementations techniques
- L'état de l'appareil au moment de l'installation, afin de garantir une installation sûre
- Cette fiche technique et cette notice d'installation

» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grandeurs mesurées	température, humidité* (en option)
Interface de communication	RS485 Modbus RTU, polarisation de sécurité requise
Technologie radio	EnOcean (IEC 14543-3-10), puissance d'émission <10 mW
Plage de mesure de température	0..+50 °C
Précision de température	±1 K (typ. à 21 °C)
Plage de mesure d'humidité (en option)	0..100% rH sans condensation
Précision d'humidité (en option)	±2% entre 10..90% rH (typ. à 21 °C)
Fonction de commande	réglage de la consigne 0..+50 °C, vitesses de ventilation
Affichage	LCD 2,5", 240x160 px, rétroéclairage blanc

*La valeur d'humidité mesurée n'est pas traitée en interne. Les valeurs sont affichées et peuvent être lues par des systèmes de niveau supérieur pour évaluation et utilisation ultérieure.

Fonctions	régulateur PI intégré, 2e boucle de régulation : régulateur à 2 positions (tout ou rien), serveur MSG pour la 2e boucle de régulation par radio	
Boîtier	PC et verre, noir ou blanc au choix	
Indice de protection	IP30 selon EN 60529	
Raccordement électrique	Bornes 1..8 bornier max. 1,5 mm ²	Bornes 9..12 bornier max. 1.0 mm ²
Conditions ambiantes	0..+50 °C, max. 85% rH sans condensation	
Poids	195 g	
Montage	encastré avec boîte EU standard (Ø=60 mm)	
Remarques	20 canaux d'émission / réception EnOcean sont disponibles pour diverses fonctions	

Sortie en tension	1x 0..10 V, charge max. 5 mA, commande de ventilateur EC	
Contact de commutation en sortie	2x contacts normalement ouverts (chauffage/refroidissement), 240 V, charge max. 500 mA	
Alimentation	85..260 V ~	
Consommation électrique	max. 3 VA (260 V ~)	
Entrées	DI1 entrée pour NTC 10 K ou contact libre de potentiel	DI2 entrée numérique pour contact sous tension

» CONSEILS DE MONTAGE DES SONDES D'AMBIANCE

La précision des sondes d'ambiance dépend des caractéristiques techniques ainsi que du positionnement et du type d'installation.

Lors du montage :

- Étanchéifier la boîte de montage (si présente).
- Le type d'installation, les courants d'air, les sources de chaleur, le rayonnement thermique ou l'exposition directe au soleil peuvent affecter la mesure.
- Les propriétés des matériaux de construction du lieu d'installation (*mur en briques, en béton, cloison, mur creux, ...*) peuvent affecter la mesure.

Montage déconseillé dans les emplacements suivants...


- Courants d'air (p. ex. : près de fenêtres / portes / ventilateurs ...)
- Près de sources de chaleur,
- Exposition directe au soleil
- Niches / entre meubles / ...

» CONSEILS DE MONTAGE JOY

Les boîtes pour cloisons en plaques de plâtre doivent être recouvertes de papier peint ou de peinture pour éviter que leur bord avant ne soit partiellement visible sous JOY. Envisager éventuellement l'utilisation de boîtes blanches pour cloisons en plaques de plâtre (p. ex. Kaiser 9063-77)

» CONFIGURATION

» Menu des paramètres

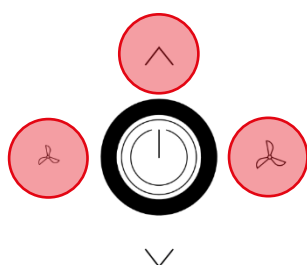

Accès au menu des paramètres:
Appuyer simultanément sur les touches pendant 3 secondes

Menu	
Timechannel	▷
Time/Date	▷
Sensor settings	▷
Common settings	▷
EnOcean list	▷
EnOcean configuration	▷

Si aucune saisie n'est effectuée pendant 8 minutes, le menu des paramètres se ferme automatiquement.

» JOY MODBUS MANUEL DU LOGICIEL




Informations détaillées sur les fonctions de l'appareil et le logiciel
<https://www.thermokon.de/direct/files/joy-rs485-modbus-manual.zip>

» MENU DES PARAMÈTRES – INTERFACE MODBUS

Le menu de configuration s'active en appuyant simultanément sur les touches haut (« up ») (A) et bas (« down ») (C) pendant au moins 5 secondes.

Le menu est accessible pendant les 60 premières minutes après la mise sous tension, tant que l'appareil ne participe pas activement à la communication Modbus. Dès que l'appareil reçoit une requête valide qui lui est adressée par un DDC, l'accès au menu est bloqué. Sans communication valide, l'accès est bloqué après 60 minutes!

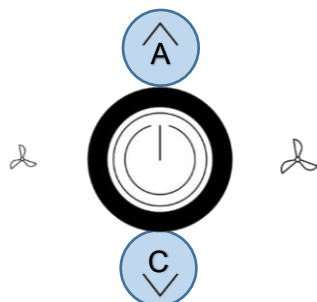

Modbus settings		
Address	◀-/▶	32
Baudrate	◀-/▶	19200
Parity	◀-/▶	Even

Adresse (par défaut : 32)

Adresse réglable (1-247)

Débit en bauds (par défaut : 19200)

9600Bd | 19200Bd | 38400Bd | 57600Bd

Parité (par défaut : even)

Non | odd | even

» CONFIGURATION VIA UCONFIG | CARTE MICROSD OU MODBUS



Logiciel de configuration :

uConfig | Microsoft Windows est nécessaire pour utiliser le logiciel de configuration uConfig sur ordinateur.

Le régulateur d'ambiance JOY peut être paramétré avec uConfig comme logiciel de configuration. Une carte SD permet de transférer le fichier de configuration créé vers l'appareil. Pour les appareils BUS, une configuration en direct est également possible via l'interface BUS.

Le programme d'installation en ligne du logiciel de configuration est disponible dans notre centre de téléchargement. Le programme d'installation récupère tous les fichiers et plug-ins nécessaires sur notre serveur web. Cette version du logiciel intègre une fonction de mise à jour.

→ <https://www.thermokon.de/download>

» MENU → ENOCEAN CONFIGURATION



L'accès au menu <EnOcean configuration> peut être protégé par un mot de passe via Modbus. L'accès reste déverrouillé dans le menu EnOcean jusqu'à 10 minutes après le dernier appui sur une touche. Mot de passe par défaut : 0000 (désactivé)

Des informations plus détaillées sur la configuration des canaux EnOcean figurent dans la spécification.

» INFORMATIONS SUR EASYSSENS® (RADIO) / UTILISATION GÉNÉRALE D'AIRCONFIG



EasySens® - airConfig

Veuillez télécharger les informations de base sur la radio EasySens® et sur l'utilisation générale de notre logiciel airConfig depuis notre site web: <https://www.thermokon.de/direct/files/airconfig-software-manual-en.pdf>

» APERÇU DES TÉLÉGRAMMES RADIO



EEP

La structure des données contenues dans le télégramme figure dans la liste EEP (profil d'équipement EnOcean) fournie par l'EnOcean Alliance. <http://tools.enOcean-alliance.org/EEPViewer/>

» ESSAIS ET CERTIFICATION DES PRODUITS




Déclaration de conformité

La déclaration de conformité des produits est disponible sur notre site web
<https://www.thermokon.de/direct/en-gb/categories/joy-fancoil>

» SCHÉMA DE RACCORDEMENT

JOY Ventilateurs EC AO2DO (85..260 V ~)

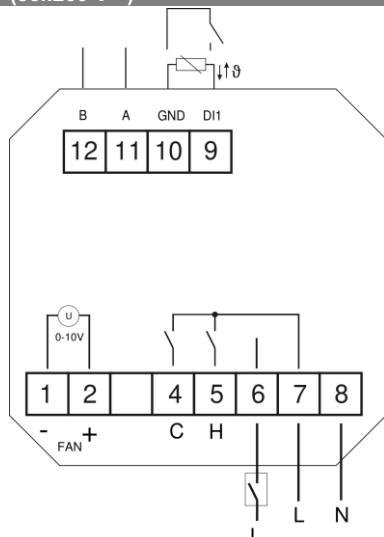

- | |
|-----------------------------------|
| 1 GND ventilateur EC |
| 2 Ventilateur EC (0..10 V) |
| 3 |
| 4 Refroidissement |
| 5 Chauffage |
| 6 Entrée numérique 2 (230V) |
| 7 L |
| 8 N |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 Modbus B |
| 13 |
| 14 Modbus A |
| 15 |
| 16 GND DI 1 |
| 17 Entrée numérique 1 (ou NTC10K) |
| 18 |


Ne pas raccorder les entrées en parallèle.
Exception : DI2.

Pour plusieurs appareils raccordés ensemble :
Alimentation CA : raccorder à la même phase.

Les contacts des éléments de commutation (basculement chaud/froid, contact de fenêtre, point de rosée, etc.) doivent être conçus conformément à EN/IEC 60947-5-1 (métal précieux).

RS485 est une interface à 3 fils. Relier les bornes GND (10) entre elles comme potentiel de référence.

» DIMENSIONS (MM)

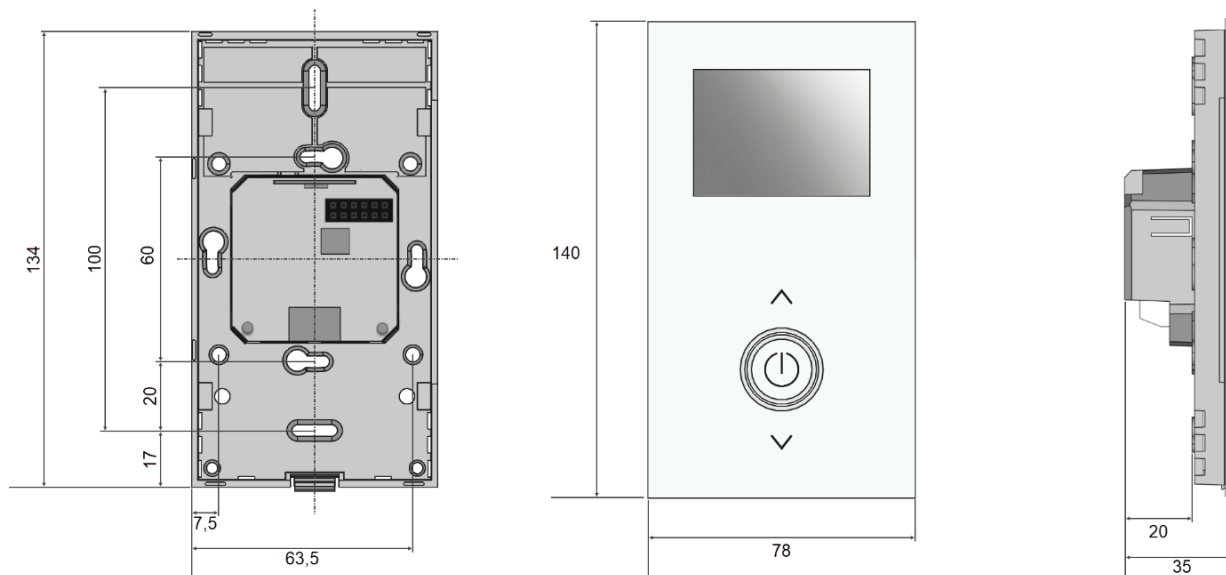

» ACCESSOIRES (EN OPTION)

Cadre pour montage en saillie JOY blanc pur
Cadre pour montage en saillie JOY noir
Cadre décoratif blanc pur pour JOY
Cadre décoratif noir pour JOY
Carte MicroSD 2GB

Réf. 760201
Réf. 760195
Réf. 681452
Réf. 740951
Réf. 500098

Adaptateur de polarisation RS485
Enregistreur USB RS485 Modbus RTU
Convertisseur RS485 Modbus - USB

Réf. 811378
Réf. 809917
Réf. 668293

» CONSIGNES D'ÉLIMINATION



Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit ou les piles amovibles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ou commerciaux. Dans l'UE, vous êtes légalement tenu d'éliminer le produit séparément et de manière appropriée, conformément à la législation nationale de votre pays. Vous pouvez également contacter votre fournisseur ou Thermokon Sensortechnik GmbH. Pour plus d'informations, consultez : www.thermokon.com